

Roborock H5

Şarjlı Dikey Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



Türkçe 03-10

İçindekiler

- 04 Güvenlik Bilgileri
- 05 Ürün Tanıtımı
- 05 Kurulum
- 06 Kullanım Talimatları
- 07 Rutin Bakım
- 08 Temel Parametreler
- 09 Ortak Sorunlar
- 09 Sorun Giderme
- 10 AB Uygunluk Beyanı
- 10 WEEE Bilgileri
- 10 Garanti Bilgileri

Güvenlik Bilgileri

Kısıtlamalar

- Bu ürünü dış mekanlarda veya ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın. Sadece ev kullanımını için tasarlanmıştır.
- Bu ürünü açık havada veya herhangi bir ticari veya endüstriyel ortamda kullanmayın. Sadece evde kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu elektrikli süpürge için pil takımını, yüksek nemli ortamlarda veya 40°C'nin üzerindeki ya da 4°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj veya deşarj için kullanmayın.
- Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve vücudunuzun tüm kısımlarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yaralanmayı önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için elektrik kablolarına dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.

- Sert veya sivri nesneleri (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinin yüksekliği 3.000 metre altındaki alanlarda kullanılmalıdır.
- Tehlikeyi önlemek için kabloları veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanım Kılavuzuna uygun olarak kullanın, uygunsuz kullanımdan doğacak her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.
- Cihazı temizlemeden veya bakımını yapmadan önce şalter kapatılmalıdır.

Pil ve Şarj İşlemi

UYARI

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Bu üründe bulunan pil yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir.
- Pil'i şarj etmek amacıyla, bu ürün yalnızca ürünle birlikte verilen S030-1B300100HE veya S030-1B300100HA güç kaynağı kullanılarak şarj edilebilir.
- Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya şarj istasyonlarını kullanmayın.
- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için, bakım yapmadan önce gücü kapalı tutun.
- Pili, güç kablolarını veya şarj istasyonunu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
 - Elektrikli süpürgeyi şarj etmeyin veya şarj istasyonunu ısı kaynaklarının yakınlıklarına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayınız.
- Güç kablolarını veya şarj istasyonunu ıslak bir bezle silmeyin veya bunlara ıslak ellerle dokunmayın.
- Elektrik kabloları hasar görmüş veya kırılmışsa, derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçiniz.

- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, tamamen şarj edin, fişini prizden çekin ve serin ve kuru bir yere koyun.
- Pilin aşırı deşarj olmasını önlemek için her üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
- Atık pilleri atmayın. Bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Ulaşım

- Ürünün orijinal ambalajında taşınması tavsiye edilir.

Not

- Filtreyi en az ayda bir kez musluk suyuyla yıkayın. Detaylar için lütfen bakım bölümüne bakın.

A Ürün Tanıtımı

A1 Ana Birim

-  —Güç
- Basın: Başlat/Durdur

A1-1—Arka Filtre

A1-2—Değişim Modu

 —Eko Mod

 —Standart Mod

 —Maksimum Mod

A1-3—Şarj Bağlantı Noktası

A1-4—Pil Seviye Gösterge Işığı

- Tam: Üç sabit ışık
- Yüksek: İki sabit ışık
- Orta: sabit ışık
- Düşük: Yanıp sönen ışık

A1-5—Multi-Siklon Tertibatı

A1-6—Toz Haznesi

A1-7—Toz Haznesi Açacağı

A2 Güç Kaynağı

A3 Motorlu Mini Fırça

A4 Mini Fırça 2'si 1 Arada

A5 Temizleme Başlığı

A6 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A7 Tutucu Toz Torbası

A8 Şarj Yuvası

A9 Süpürge Çubuğu

B Kurulum

B1 Temizleme Başlıkları

B2 Tek Kullanımlık Toz Torbası (Opsiyonel)

B2-1—Çöp kutusunun alt kapağını açmak için çöp kutusu açıcısına basın ve çoklu siklon düzeneğini çıkarmak için döndürün.

B2-2—Tek kullanımlık toz torbasını toz torbası tutucusunun yuvası boyunca yerleştirin.

B2-3—Toz torbası tutucusunu yerleştirin. Düzgün takıldığından emin olun .

B2-4—Çöp kovasının alt kapağını yerine takın.

Notlar:

- Optimum süpürme performansı sağlamak için toz torbasının düzenli olarak veya dolduğunda değiştirilmesi önerilir
- Toz torbası, çıkarıldığında torbayı güvenli bir şekilde kapatacak tek seferlik bir contaya sahiptir. Bu tasarım toz sızıntısını etkili bir şekilde önler
- Toz torbasını atmayacaksanız lütfen contayı çıkarmayın. Çıkarılmış bir conta yeniden takılamaz
- After replacing the disposable dust bag, please stow the removed multi-cyclone assembly properly.

B3 Şarj Yuvası (İsteğe Bağlı)

**Şarj istasyonunu uzmanların kurmasına izin vermeniz önerilir. Gerekliğinde koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük ve diğer koruyucu ekipmanları kullanın.

B3-1—Konumlandırma etiketini yapıştırmak için: Konumlandırma etiketini duvara yapıştırın. Kenarların yere paralel olduğundan ve alt kısmının yerden yaklaşık 105 cm yukarıda olduğundan emin olun.

B3-2—Matkap ucu çapı: 6 mm (0,24 inç)

B3-3—Yaklaşık 105 cm

B3-4—Şarj yuvasını takmak için:

Etiket üzerindeki konumlandırma delikleriyle aynı hizada delikler oluşturmak için 6 mm (0,24 inç) matkap ucuna sahip elektrikli bir alet kullanın. Verilen genişletme borularını ve vidaları kullanarak şarj yuvasını güvenli bir şekilde sabitleyin.

Notlar:

- İstasyonu, bir güç kaynağının yakınında serin ve kuru bir alana sabitlenmelidir.
- İstasyon opsiyonel bir aksesuardır ve gerçek ihtiyaçlara göre monte edilebilir.
- Kurulmadan önce, istasyonun yerleştirileceği duvardan geçen herhangi bir kablo veya boru olmadığından emin olun.

© Kullanım Talimatları

C1 Şarj Etme

Elektrikli süpürge, güç kaynağı veya şarj yuvası kullanılarak şarj edilebilir

Notlar:

- İlk kullanımdan önce lütfen ana üniteyi tam şarj edin. Pili tamamen şarj olduktan sonra, ana ünite yukey moduna geçmez ve üç pil seviyesi gösterge ışığı da söner.

- Max modunu uzun süre kullandıktan sonra pil ısınır. Bu nedenle pilin şarj olması daha uzun sürebilir. Şarj etmeden önce makinenin 30 dakika soğumasını beklemeniz önerilir.

C1-1—Güç kaynağı ile şarj

C1-2—Şarj yuvası ile şarj

Önlemler

1. Elektrikli süpürgeye çok yüzeyli fırça veya motorlu mini fırça kullanıldığında, bazı kumaşların yüzeyleri tüylü hale gelebilir veya direnç gösterebilir. Bu gibi durumlarda, bu yüzeyleri süpürmek için 2'si 1 arada temizleme başlığının kullanılması önerilir.

2. Cilalı yüzeyleri süpürmeden önce (parlak ahşap zeminler veya fayanslar), zeminin çizilmesini önlemek için çok yüzeyli fırçada (özellikle temizleme başlığında) nesneler olup olmadığını kontrol edin.

3. Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce toz haznesinin, çoklu siklon tertibatının, ön filtresinin ve arka filtresinin düzgün şekilde takıldığından emin olun.

4. Süpürgeyi kullanırken egzoz çıkışını kapatmayın.

5. Elektrikli süpürge yalnızca inşaat tozu gibi küçük miktarlardaki ince tozları süpürmek için uygundur.

6. Elektrikli süpürgeyi keskin cisimleri, küçük oyuncakları, iğneleri, ataçları vb. çekmek için kullanmayın. Bu cisimler elektrikli süpürgeye ve zemine zarar verebilir.

7. Merdivenler ve pencereler gibi tehlikeli alanları temizlerken kişisel güvenliğe dikkat edin.

8. Ürünün düşmesi veya takılması sonucu oluşabilecek hasarları önlemek için ürünü masa, sandalye gibi yüksek yerlere koymayın veya başka cisimlere yaslamayın.

9. Çok yüzeyli fırçanın hareketi düzensiz cıllanmış bir zemine neden olabilir. Bunu düzeltmek için zemin nemli bir bezle silinebilir ve zemin cilası ile cıllanabilir.

Otomatik Kapanma

1. Dönen parçalardan herhangi biri sıkışırsa, ürün otomatik olarak kapanabilir. Kullanmaya devam etmek için sıkışmış nesneleri çıkarın.

2. Temizleme başlığı motoru çok ısındığında otomatik olarak kapanacaktır. Lütfen kullanmaya devam etmeden önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.

Silindirlere Dolanan Nesneleri Temizleme

1. Temizleme başlığı büyük nesnelerle tıkanır veya uzun liflerle dolarsa, süpürge çalışmayı durdurabilir. Bu gibi durumlarda derhal temizlik yapılması gerekir.

2. Silindiri temizlemeden önce, temizleme başlığının ana üniteden ayrıldığından emin olun. Elektrikli süpürgeyi yanlışlıkla açıp, yaralanmalara neden olmaktan kaçının.

Notlar:

- Silindiri temizlerken keskin nesnelere dikkat edin.
- Karışmış nesneler temizlenemiyorsa, silindiri temizlemek üzere çıkarmak için lütfen Rutin Bakım bölümündeki "Kafa Silindirlerini Temizleme" kısmına bakın.

C2 Temizleme Başlıkları için Kullanım Alanları

C2-1—2'si 1 arada temizleme başlığı Kapı/pencere/duvar köşeleri, merdivenler gibi dar alanlardaki tozların yanı sıra koltuk ve masa üstlerindeki tozların temizliği için uygundur.

C2-2—Motorlu mini fırça Yatak, perde vb. tekstil ürünlerindeki tozların temizlenmesi için uygundur.

Not: Kumaş yüzeyinin çizilmesini önlemek için motorlu mini fırçayı deri, suni deri ve ipek malzemelerde kullanmayın.

C2-3—C2-3—Çok yüzeyli fırça 2,5 cm'den (0,98 inç) kısa fayans, zemin ve düşük tüylü halıların temizliği için uygundur.

Not: Standart Mod kullanıldığında, çoklu yüzey fırçası halı yüzeylerinde emiş gücünü artırmak için Hali Güçlendirme modunu devreye sokacaktır. Halıdan ayrıldıktan sonra otomatik olarak Standart Mod seçeneğine geri dönecektir.

D Rutin Bakım

Ürün Bakımı

1. Ürün parça değiştirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse, parçaları hemen değiştirin.

2. Herhangi bir filtre veya temizleme başlığı tıkanırsa, fan tamamen durmadan önce birkaç kez aralıklı olarak çalışmayı durduracaktır. Lütfen filtreyi ve temizleme başlığını derhal temizleyin.

Ana Ünite

Ana üniteyi silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Durulamayın. Temizlemeden önce güç bağlantısını kesin.

D1 Toz Haznesi

D1-1—Çoklu siklon tertibatını kullanırken, toz “Maksimum”a ulaştığında toz haznesini mümkün olan en kısa sürede boşaltın, aksi takdirde vakumlama performansı etkilenecektir.

D1-2—Temizlikten önce gücü kesin ve makinenin çalışmayı durdurduğundan emin olun. Batonu veya temizleme başlığını çıkarın. Çöp haznesini boşaltmak için çöp haznesi açacağına basın.

D1-3—Çoklu siklon tertibatını çıkarmak için şemada gösterilen yönde döndürün.

D1-4—Çöp kutusunun içindeki tozu silmek için kuru bir bez veya mendil kullanın ve çöp kutusunun alt kapağını yerine takın.

Not: İçerisindeki elektrikli parçalara zarar vermemek için ana üniteyi veya çöp kutusunu yıkamayın.

D2 Ön Filtre ve Çoklu Siklon Tertibatı

*Her 2 ayda bir temizleyin.

Notlar: • Çıkarmadan önce güç bağlantısını kesin ve güç düğmesine basmamaya dikkat edin

- Ürünün performansının sabit olması için ön filtreyi ve çoklu siklon tertibatını periyodik olarak kontrol edip temizlemek için talimatları izleyin.
- İnce tozları temizlerken veya Max modunda çalışırken, filtrenin daha sık yıkanması gerekebilir.

D2-1—Çoklu siklon tertibatını çıkarın. Ön filtrenin kapağını açın ve ön filtreyi çıkarın.

D2-2—Filtreyi ve çoklu siklon tertibatını temizlenene kadar soğuk suyla yıkayın.

D2-3—Filtreyi ve çoklu siklon tertibatını en az 24 saat boyunca kurutun ve iyice kurumasını sağlayın.

Notlar: • Filtreyi temizlemek için bulaşık makinesine veya çamaşır makinesine koymayın.

- Filtreyi çamaşır kurutma makinesinde, fırında veya mikrodalgada kurutmayın, sıcak havayla veya ateşin yakınında kurutmayın.

D2-4—Filtreyi yukarı doğru çevirin.

D2-5—Çoklu siklon tertibatı üzerindeki filtresiz koruma kilidini yuvaya itin. Filtreyi çoklu siklon tertibatının sağ tarafına yerleştirin ve filtre üzerindeki çıkıntının çoklu siklon tertibatının üstündeki çentiğe oturduğundan emin olarak yavaşça sola doğru itin.

D2-6—Ön filtrenin kapağını kapatın, çoklu siklon tertibatını ve ana üniteyi hizalayın ve parçaları takmak için çoklu siklon tertibatını saat yönünün tersine çevirin.

D3 Arka Filtre

*Her 2 ayda bir temizleyin.

D3-1—Kilidi açmak için arka filtreyi saat yönünün tersine döndürün ve ana üniteden çıkarın.

D3-2—Arka filtrenin iç kısmını durulayın. Filtredeki tüm boşlukların temizlenebildiğinden emin olmak için yıkama sırasında filtreyi döndürün. Mümkün olduğunca çok kiri çıkarmak için tekrar tekrar durulayın ve hafifçe vurun.

D3-3—Tam kurumasını sağlamak için filtreyi en az 24 saat kurutun.

D3-4—Kuruduktan sonra, filtreyi kilit açma işaretine hizalayarak ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirerek ana üniteye yeniden

Temizleme Başlığı Silindirleri

Ürünün performansını sabitlemek için temizleme başlığı silindirlerini periyodik olarak inceleyin ve temizleyin. Bir silindiri çıkarmadan önce, yaralanmalara neden olmamak için temizleme başlığının ana üniteden ayrıldığından emin olun.

Notlar:

- Ayrı temizlik için temizleme kafasının silindir kısmı çıkarılmalıdır.
- Motorlu mini fırçada ve çok yüzeyli fırçada elektrikli bileşenler ve çok yüzeyli fırça silindirinde rulmanlar bulunur. Bunları yıkamayın.

D4 Çoklu Yüzey Fırçası

D4-1—Çok yüzeyli fırçayı şemada gösterilen yönde yerleştirin. Kilit mandalını açmak için bozuk para benzeri bir nesne kullanarak saat yönünün tersine döndürün.

D4-2— Kilit mandalını ve rulo fırçayı temizleme başlığından dışarı çekin.

D4-3—Silindirin ve kilit mandalının etrafına sarılmış iplikleri ve saçları temizleyin.

D4-4—Temizlikten sonra, kilit mandalını . silindire yeniden takın

D4-5—Klik sesi ile kilitlendiğini duyana kadar kilit mandalını saat yönünde döndürün

D5 Motorlu Mini Fırça

D5-1—Kilit mandalını çıkarmak için kilit mandalını saat yönünün tersine kilit açma konumuna döndürün.

D5-2—Motorlu mini fırçadan silindiri çıkarın.

D5-3—Silindiri temizleyin ve yıkayın.

D5-4—Silindiri dikey olarak yerleştirin ve en az 24 saat boyunca kurutun.

D5-5—Silindir tamamen kurduğunda, silindiri ve kilit mandalını tekrar yerine takın.

D5-6—Kilit mandalını saat yönünde çevirerek kilit konumuna getirin ve silindirin düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Temel Parametreler

Elektrikli Süpürge

Model	H8D1A
Nominal Gerilim/ Akım	25.2 VDC 20 A
Batarya	25.2 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion pil
Şarj Süresi	< 3.5 Saat

Power Supply

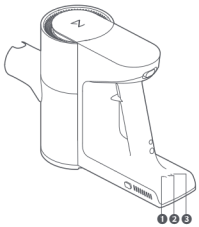
Model	S030-1B300100HE or S030-1B300100HA
Nominal Giriş	100-240 VAC 50-60 Hz 0.8 A
Nominal Çıkış	30 VDC 1 A
Pilin Şarj Edilmesi	25.2 V/2500 mAh (TYP) Lithium-ion pil

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Elektrikli süpürge arızalandığında çalışmayı durduracaktır. Sorunun nedenini ve çözümünü bulmak için lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorun devam ederse, lütfen onarım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Elektrikli temizleme başlığı çalışmıyor	• Temizleme başlığının motoru aşırı ısınmış olabilir. Sıcaklık normale dönene kadar bekleyin. • Temizleme başlığının temas noktaları kirlili olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle silin ve tekrar deneyin.
Çok yüzeyli fırça, halı olmayan bir zeminde Halı Güçlendirme modunu devreye sokar	• Çoklu yüzey fırçasına nesneler dolanmış olabilir. Çok yüzeyli fırçanın sorunsuz dönebildiğinden emin olmak için kontrol edin ve temizleyin.
Azaltılmış emiş gücü	• Çöp kovası dolu veya filtre tıkalı. Çöp kovasını ve filtreyi temizledikten sonra kullanın. • Temizleme başlığı tıkanmış. Sıkışmış nesneleri çıkarın.
Şarj sırasında pil seviyesi gösterge ışığı kapalı	• Güç kaynağının elektrikli süpürgeye veya şarj yuvasına doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. • Pil tamamen şarj olduğunda, elektrikli süpürge uyku moduna geçer ve üç pil seviyesi gösterge ışığı söner.
Yavaş şarj	• Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında, elektrikli süpürge otomatik olarak şarj hızını azaltacaktır. Sıcaklığın normale dönmesini bekleyin ve yeniden deneyin.

Sorun Giderme

	Pil seviyesi gösterge ışığı No.2 ekran	Olası neden	Çözüm
	Kullanım sırasında 2 numaralı ışık hızla kırmızı yanıp söner	Tıkalı hava kanalı	Çöp kovasının, süpürge çubuğu veya temizleme başlığının tıkanmış ve sıkışmış nesneleri temizleyin.
		Temizleme başlığının aşırı ısınması	Tekrar kullanmadan önce bir süre bekleyin
		Temizleme başlığı nesnelerle dolaşmış	Temizleme başlığının etrafına sarılı nesneleri temizleyin.
	Kullanım sırasında, ışık No.2 sabit kırmızıdır (yaklaşık 10 saniye boyunca)	Düşük pil	Daha fazla kullanım için şarj edin.

AB Uygunluk Beyanı

Biz, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co, Ltd, iş bu belge ile, bu ekipmanın yürürlükteki Direktifler ve Avrupa Normları ve değişiklikleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE Bilgileri

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi. Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık bertarafından kaynaklanan olası çevre veya insan sağlığı zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel olarak güvenli geri dönüşüm için alabilirler.



Garanti Bilgileri

Garanti süresi, ürünün satıldığı ülkenin yasalarına bağlıdır ve garanti satıcının sorumluluğundadır. Garanti yalnızca malzeme veya işçilik kusurlarını kapsar.

Garanti kapsamındaki onarımlar yalnızca yetkili bir servis merkezi tarafından yapılabilir.

Garanti kapsamında bir talepte bulunurken, orijinal satın alma faturası (satın alma tarihiyle birlikte) sunulmalıdır.

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Normal aşınma ve yıpranma.
- Yanlış kullanım, örneğin cihazın aşırı yüklenmesi, onaylanmamış aksesuarların kullanılması, kuvvet kullanımı.
- Dış etkenlerden kaynaklanan hasar.
- Kullanım kılavuzuna uyulmaması, örneğin uygun olmayan bir şebeke kaynağına bağlanma veya montaj talimatlarına uyulmaması nedeniyle oluşan hasar.
- Kısmen veya tamamen sökülmüş cihazlar.