

Roborock H60

Kablosuz Çubuk Elektrikli Süpürge Kullanıcı Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



İçindekiler

03	Güvenlik Bilgileri
03	Uluslararası Sembol Açıklamaları
04	Ürün Tanıtımı
04	Kurulum
04	Kullanım Talimatları
07	Rutin Bakım
08	Temel Parametreler
09	Genel Sorunlar
09	Sorun giderme
10	Hata

Güvenlik Bilgileri

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu ürünü açık alanlarda veya herhangi bir ticari ya da endüstriyel ortamda kullanmayın. Yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Yüksek veya düşük sıcaklıkların pil ömrünü etkilememesi için ürünü araç içinde herhangi bir yerde saklamayın.
- Bu elektrikli süpürge'nin pil takımı, nemin yüksek veya sıcaklığın 40°C'nin (104°F) üzerinde veya 4°C'nin (39°F) altında olduğu ortamlarda şarj veya deşarj için kullanılamaz.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetlenmelidir.
- Cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (CB).
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim altında tutulmaları veya talimat almaları ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetim altında olmadıkları durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır (AB).
- Saçlar, bol kıyafetler, parmaklar ve vücudun geri kalanını açık ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.

- Yaralanmaları önlemek için uzuvlarınızı ve evcil hayvanlarınızı dönen fırça başlıklarından uzak tutun.
- Yaralanmaları önlemek için güç kablosuna dokunmayın ve ürünü ıslak ellerle çalıştırmayın.
- Yanan veya duman çıkaran maddeleri (sönmemiş sigara izmaritleri gibi) süpürmeyin.
- Sert veya sivri nesneleri (inşaat malzemeleri, cam ve çivi gibi) süpürmeyin.
- Bu ürün yalnızca deniz seviyesinden yüksekliği 3.000 metreyi geçmeyen alanlarda kullanılmalıdır.
- Tehlikeleri önlemek için cihazın kablosunu veya diğer kabloları süpürmeyin.
- Ürünü yalnızca Kullanıcı Kılavuzuna uygun olarak kullanın. Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan her türlü kayıp ve hasar kullanıcıya ait olacaktır.
- Roborock ve yetkili satıcıları, bu ürünün kullanımı, yanlış kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan dolaylı, cezai, tesadüfi veya sonuçsal zararlardan sorumlu değildir. Bu feragatname, yürürlükteki yasalar kapsamında feragat edilemeyen yasal hakları etkilemez.

Pil ve Şarj

UYARI

- Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
- Pili, güç adaptörünü veya istasyonu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- İstasyonu ısı kaynaklarının yakınına veya nemli alanlara (radyatör veya banyo gibi) kurmayın ve elektrikli süpürgeyi böyle

- yerlerde şarj etmeyin.
 - Adaptörü ıslak bezle silmeyin.
 - Hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak için bakım yapmadan önce cihazı kapatın.
 - Üçüncü taraf pilleri, güç kablolarını veya bağlantı istasyonlarını kullanmayın.
 - Pili şarj edilmesi amacıyla bu ürün yalnızca ürünle birlikte verilen YLS0261B-E260080, ZD024A260080EU veya ZD024A260080AU güç kaynağı kullanılarak şarj edilebilir.
 - Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Islak ellerinizle dokunmayın.
- Güç kablosunun hasar görmesi veya kırılması durumunda derhal kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisle iletişime geçin.
 - Ürün uzun süre kullanılmıyacaksa tamamen şarj edin, fişini prizden çekin, ardından serin ve kuru bir yere koyun.
 - Pili aşırı deşarj olmasını önlemek için üç ayda bir şarj ettiğinizden emin olun.
 - Atık pilleri atmayın. bunları profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşuna bırakın.

Nakliye

- Ürünün orijinal ambalajında nakledilmesi önerilir.

Not

- Filtre kartuşunu Rutin Bakım bölümünde belirtilen sıklıkta temizleyin.

Uluslararası Semboller Açıklama

🏠 —Sadece iç mekanda kullanım içindir

A Ürün Tanıtımı

A1 Elektrikli Süpürge

—Mod Değiştirme

—Güç

A1-1—Ekran

A1-2—Ana Ünite

A1-3—Toz Haznesi

A1-4—Toz Haznesi Serbest Bırakma
Düğmesi

A1-5—Çok Yüzeyle Fırça

A1-6—Pil Durumu Göstergesi

A1-7—Antistatik Nokta

A1-8—Pil Paketi Serbest Bırakma Düğmesi

A1-9—Şarj Bağlantı Noktası

A1-10—Bükülebilir Sap Serbest Bırakma
Düğmesi

A1-11—Bükülebilir Sap

A1-12—Bükme Düğmesi

A1-13—Çok Yüzeyle Fırça Serbest Bırakma
Düğmesi

A2 2'si 1 Arada Temizlik Başlığı

A3 Duvar İstasyonu

A4 Güç Kaynağı

A5 Çok Yüzeyle Fırça

A6 Bükülebilir Sap

B Kurulum

B1 Daha Temiz Eller

B2 Duvar İstasyonu

* Duvar istasyonunu uzmanlara kurdurmanız önerilir.
Gerektiğinde koruyucu kıyafet, koruyucu gözlük ve diğer
koruyucu ekipmanları kullanın.

B2-1—Konumlandırma etiketini yapıştırmak için:

Konumlandırma etiketini duvara
yapıştırın. Kenarların yere paralel
olduğundan ve alt kısmın yerden
yaklaşık 110 cm (3,6 fit) yüksekte
olduğundan emin olun.

B2-2—Matkap ucunun çapı: 8 mm (0,31 inç)

B2-3—Yaklaşık 110 cm (3,6 ft)

B2-4—Duvar İstasyonunu takmak için:

8 mm'lik (0,31 inç) matkap ucu olan
bir elektrikli alet hazırlayın ve delikleri
açmak için çıkartmadaki
konumlandırma delikleriyle hizalayın.
Birlikte gelen genişletme tüplerini ve
vidaları kullanarak duvar istasyonunu
güvenli bir şekilde sabitleyin.

B2-5—Şarj kablosunu duvar istasyonunun altındaki arka deliğe yerleştirin ve sabitlemek için yatay olarak ön deliğe kaydırın.

Notlar:

- İstasyon, prizinin yakınında bulunan serin ve kuru bir
alana sabitlenmelidir.
- İstasyon isteğe bağlı bir aksesuardır.
- Kurulumdan önce istasyonun yerleştirileceği duvardan
kablo veya boru geçmediğinden emin olun.

C Kullanım Talimatları

C1 Ekran

Not: ORTA mod, elektrikli süpürge her açıldığında
varsayılan olarak kullanılır.

C1-1—Güç düğmesi

C1-2—LED göstergeler

Hata uyarıları:

- 3 LED sabit kırmızı renkte yanıyorsa:
Temizleyici başlık hatası
- 3 LED kırmızı renkte yanıp sönüyorsa:
Hava yolu tıkalı
- LED 1 ve LED 3 kırmızı renkte yanıp
sönüyorsa: Pil takımı hatası
- LED 2 sabit kırmızı renkte yanıyorsa:
Şarj hatası

C1-3—Mod Değiştirme düğmesi

C1-4—Emiş modu göstergesi

C1-4-1—EKO mod

C1-4-2—ORTA mod

C1-4-3—MAKS mod

C2 Şarj

C2-1—Ana ünite, doğrudan veya istasyon üzerinden güç kaynağı ile şarj edilebilir.

C2-2—Şarj esnasında pil takımındaki üç LED göstergesi tek tek yanacaktır. Tam şarj olduğunda tüm LED'ler sönecektir.

Notlar:

- İlk kullanımdan önce makinenizi tamamen şarj edin.
- MAKS modda sürekli kullanımdan sonra pil sıcaklığı yüksek olacaktır. Bu durumda tam şarj daha uzun sürebilir. Şarj etmeden önce ana ünitenin 30 dakika soğuması önerilir.
- Şarj sırasında makineniz çalıştırılmaz.

Pil Durumu Göstergesi

Durum	Öge	Pil Durumu Göstergesi
Deşarj	Pil Seviyesi	Pil seviyesi %100 ila 67: LED1, LED2 ve LED3 sabit beyaz renkte yanar Pil seviyesi %66 ila 34: LED1 ve LED2 sabit beyaz renkte yanar, LED3 kapalıdır Pil seviyesi %33 ila 10: LED1 sabit beyaz renkte yanar, LED2 ve LED3 kapalıdır Pil seviyesi %9 ila 0: LED1 1Hz'de beyaz renkte yanıp söner, LED2 ve LED3 kapalıdır
	Pil Takımı Hatası	LED2, 1 Hz'de kırmızı renkte yanıp söner ve 15 saniye sonra kapanır
Şarj	Pil Seviyesi	Pil seviyesi %0 ila 33: LED1 0,5 Hz'de beyaz renkte yanıp söner, LED2 ve LED3 kapalıdır Pil seviyesi %34 ila 66: LED1 sabit beyaz renkte yanar, LED2, 0,5 Hz'de beyaz renkte yanıp söner, LED3 kapalıdır Pil seviyesi %67 ila 100: LED1 ve LED2 sabit beyaz renkte yanar, LED3, 0,5 Hz'de beyaz renkte yanıp söner Tam dolu pil: LED1, LED2 ve LED3 sabit beyaz renkte yanar ve 2 dakika sonra kapanır
	Pil Takımı Hatası	LED2, 1 Hz'de kırmızı renkte yanıp söner ve 15 saniye sonra kapanır

C3 Temizliğe Başlama

Süpürmeye başlamak için tuşuna basın (U). Gösterge ışığı yanar. Varsayılan olarak ORTA mod kullanılır.

Not: Süpürmeyi durdurmak için tuşuna basın (U).

Dikkat edilmesi gerekenler

1. Çok yüzeyli fırça kullanıldığında bazı kumaşların yüzeyleri tüylenebilir veya direnç gösterebilir. Bu gibi durumlarda 2'si 1 arada temizlik başlığının kullanılması önerilir.
2. Cilalı yüzeyleri (parlak ahşap zeminler veya kalebodurlar) süpürmeden önce zemini çizmemek için süpürge başlığında yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin.
3. Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce toz haznesinin, çoklu vakum düzeneğinin, ön filtrenin ve filtre kartuşunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
4. Süpürme sırasında havalandırma çıkışını tıkamayın.
5. Un ve inşaat tozu gibi ince tozlar söz konusuysa elektrikli süpürge yalnızca toz miktarı az olduğunda kullanılabilir.
6. Elektrikli süpürgeye ve zemine zarar vermemek için keskin cisimleri, küçük oyuncakları, iğneleri, ataşları vb. süpürmek için elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
7. Merdiven, pencere gibi tehlikeli alanları temizlerken kişisel güvenliğinize dikkat edin.
8. Makinenin düşmesi veya devrilmesi sonucu oluşabilecek hasarları önlemek için makineyi masa ve sandalye gibi yüksek yerlere koymayın veya başka nesnelere yaslamayın.
9. Çok yüzeyli fırçanın hareketi zeminin eşit olmayan şekilde cilalanmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için zemin nemli bir bezle silinebilir ve zemin cilası ile

cilalanabilir.

Otomatik Kapanma

1. Dönen parçalardan herhangi birinin sıkışması durumunda ürün otomatik olarak kapanabilir. Parçalara sıkışan nesneleri temizleyin ve yeniden deneyin.
2. Temizleyici başlık, motoru çok ısındığında otomatik olarak kapanacaktır. Kullanmaya devam etmeden önce lütfen sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.

Yabancı Cisimlerin Temizlenmesi

1. Herhangi bir elektrikli temizleyici başlık büyük nesneler tarafından tıkanır veya üzerine uzun saç dolanırsa fırça çalışmayı durdurabilir. Bu gibi durumlarda hemen temizlenmesi gerekmektedir.
2. Makinenin yanlışlıkla çalıştırılıp yaralanmalara neden olmasını önlemek için temizlemeden önce temizleyici başlığı ana üniteden ayırın.

Notlar:

- Fırçalardan birini temizlerken keskin nesnelere dikkat edin.
- Dolaşmış cisimler temizlenemezse fırça silindirini temizlemek için Rutin Bakım bölümüne bakın.

C4 Temizleyicinin Kullanım Senaryoları Başlık

C4-1—2'si 1 Arada Temizlik Başlığı

Kapı/pencere/duvar köşeleri, merdiven gibi dar alanlardaki tozların yanı sıra kanepe ve masa üstlerindeki tozların temizlenmesi için de uygundur.

C4-2—Çok Yüzeyli Fırça

Fayans, zemin ve kısa tüylü halıların (2 cm / 0,79 inç veya daha az) temizliği için uygundur.

C4-3—Bükülebilir Sap

Bükülebilir fırçanın arkasındaki bükme düğmesine basın ve yere yakın mobilyaların ve cihazların altını kolayca temizlemek için 90°'ye kadar bükün. Kullanımdan sonra tekrar kullanmak için bükülebilir fırçayı yerine oturana kadar düzeltin.

C4-3-1—Bükme Düğmesi

D Rutin Bakım

Notlar:

1. Değiştirme sıklığı gerçek duruma göre değişebilir. Anormal aşınma meydana gelirse parçaları derhal değiştirin.
2. Filtre kartuşu, ön filtre, bükülebilir sap ve temizleyici başlık dahil olmak üzere parçalardan biri tıkalıysa ana ünite birkaç kez açılıp kapanacak, ardından tıkanıklık giderilene kadar çalışmayı durduracaktır.
3. Tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeden önce makinenizi prizden çıkarın. Güç düğmesine dokunmamaya dikkat edin.

Ana Ünite

Ana üniteyi temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Ana üniteyi yıkamayın. Temizlemeden önce gücü kesin.

D1 Toz Haznesi

* En az 4 ila 6 ayda bir temizleyin.

D1-1—Toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve toz haznesini ana ünitiden çıkarın. Ardından çoklu vakum düzeneğini çevirin ve dışarı çekin.

D1-2—Toz haznesini iyice durulayın. En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

Notlar:

- İçindeki kirler MAX seviyesine ulaşır ulaşmaz toz kutusunu boşaltın. Kirler MAX çizgisinin üzerindeyken makinenizi kullanmak performansını etkileyebilir.
- İçindeki elektrikli bileşenlere zarar vermemek için ana üniteyi durulamayın.
- Toz haznesini gerektiği gibi temizleyin.

D2 Filtre Kartuş Modülü

*4 ila 6 ayda bir temizleyin.

D2-1—Toz haznesini gösterildiği gibi çıkarın.

D2-2—Modülü gösterildiği gibi ana ünitiden çıkarın.

D2-3—Filtre kartuşunu çevirerek çıkarın. Yıkarken 360° döndürün. Gerekirse gevşek toz ve kalıntıları temizlemek için hafifçe vurun.

D2-4—En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.

Notlar:

- Filtre kartuşunu çeşme suyuyla yıkayın ve tıkanmaları önlemek için deterjan kullanmayın.
- Filtre kartuşunu fırça veya parmakla temizlemeyin.

D3 Pil Takımını Değiştirme

Bu üründeki şarj edilebilir lityum iyon pil takımı çıkarılabilir ve tüketilebilir.

Pil ömrünün sonuna ulaştığında doğru bir şekilde şarj edildiğinde bile çalışma süresi daha kısa olacaktır.

D3-1—Pil takımı serbest bırakma düğmesini basılı tutun ve pili çıkarmak için öne doğru kaydırın.

D3-2—Yeni bir pil takımı takın.

D4 Çok Yüzeyli Fırça Silindiri

En iyi performansı korumak için temizleyici başlık silindirini düzenli olarak kontrol edin ve tıkanıklıkları giderin. Yaralanmaları önlemek için temizleyici başlığın ana ünitiden ayrıldığından emin olun ve başlığa dokunmamaya dikkat edin ☹.

Notlar:

- Ayrı temizlik için temizleyici başlık silindiri çıkarılmalıdır.
- Çok yüzeyli fırçada elektrikli bileşenler, çok yüzeyli fırça silindirinde ise rulmanlar bulunmaktadır. Bunları su ile yıkamayın.

D4-1—Temizleyici başlığı gösterildiği gibi yerleştirin. Uç kapağındaki tırnağı tutun ve saat yönünün tersine çevirerek kilidi açık konuma getirin.

D4-2—Uç kapağını ve silindiri temizleyici başlıktan dışarı kaydırın.

D4-3—Varsa uç kapağındaki ve silindirdeki birikintileri temizleyin.

D4-4—Uç kapağını silindire iterek geri takın.

D4-5—Silindiri temizleyici başlığa geri kaydırın ve yerine oturana kadar tırnağı saat yönünde çevirin.

Temel Parametreler

Elektrikli Süpürge

Model	H10A3A
Nominal Gerilim Seçili olan	21,6 VDC/15,3 A
Pil	21,6 V/2.500 mAh (TYP) Lityum iyon pil
Pil Modeli	PF061ULK

Güç Kaynağı

Model	ZD024A260080EU ZD024A260080AU
Nominal Giriş	100 - 240 VAC 50 - 60 Hz 0,8 A
Nominal Çıkış	26,0 VDC 0,8 A
Şarj Pil	21,6 V/2.500 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Güç Kaynağı

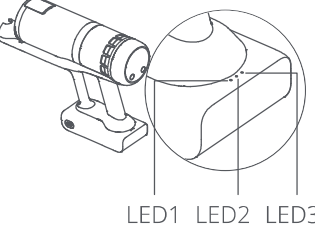
Model	YLS0261B-E260080
Nominal Giriş	100 - 240 VAC 50 - 60 Hz 0,8 A Max
Nominal Çıkış	26,0 VDC 0,8 A
Şarj Pil	21,6 V/2.500 mAh (TYP) Lityum iyon pil

Genel Sorunlar

Bir anormallik ortaya çıktığında makine çalışmayı durdurabilir. Aşağıdaki tabloya bakın. Sorun devam ederse onarım için müşteri servisiyle iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Elektrikli temizleyici başlıklardan biri dönmüyor	• Temizleyici başlığın motoru aşırı sıcaklık korumasını tetikleyebilir. Kullanmadan önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin. • Temizleyici başlığın güç temas noktaları kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle silin ve tekrar deneyin.
Düşük emiş gücü	• Toz haznesi dolu veya filtre kartuşu tıkalı. Makineyi bunları temizledikten sonra kullanın. • Temizleyici başlık tıkalı. Varsa tıkanıklıkları giderin.
Şarj sırasında pil durumu göstergesi görüntülenmiyor	• Pil tamamen şarj olmuş ve uyku moduna geçmiş olabilir.
Yavaş şarj	• Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse elektrikli süpürge şarj hızını otomatik olarak düşürecektir. Bu, pil ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Şarj etmeden önce sıcaklığın normale dönmesini bekleyin.

Sorun giderme

	Pil Durumu Göstergesi	Olası Sebep	Çözüm
	Kullanım sırasında LED2 hızlı bir şekilde kırmızı renkte yanıp sönüyor	Hava yolu tıkalı	Toz haznesinin, bükülebilir sapın veya temizleyici başlığın tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve varsa yabancı nesneleri temizleyin.
	Kullanım sırasında LED1 beyaz renkte yanıp sönüyor	Temizleyici başlık tıkalı	Temizleyici başlığa takılan yabancı nesneleri çıkarın.
	Kullanım sırasında LED1 beyaz renkte yanıp sönüyor	Düşük pil seviyesi	Kullanmadan önce makineyi şarj edin.

Hata

Kullanım sırasında bir hata oluşursa ekrandaki üç gösterge ışığı sürekli kırmızı yanar veya kırmızı renkte yanıp sönmeye devam eder. Normal cihaz performansını korumak için aşağıdaki tabloya bakın.

Durum	Hata	Çözüm
3 LED kırmızı renkte yanıp sönüyorsa	Hava yolu tıkalı	Toz haznesinin, bükülebilir sapın veya temizleyici başlığın tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Filtre kartuşunun veya ön filtrenin toz birikmesi sebebiyle tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
3 LED sabit kırmızı renkte yanıyorsa	Silindir tıkalı	Silindirdeki birikintileri ve saçları temizlemek için Rutin Bakım bölümüne bakın.

Diğer durumlarda herhangi bir gösterge kırmızı renkte yanıyorsa onarım için satış sonrası servis ekibiyle iletişime geçin.

Kablosuz Çubuk Elektrikli Süpürge

Ürün Modeli: H10A3A

Üretici: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

İmalatçı Adresi: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, Çin Halk Cumhuriyeti

Daha fazla ürün bilgisi için web sitemizi ziyaret edin: <https://tr.roborock.com>

Satış sonrası destek için satış sonrası servis ekibimize e-posta gönderin:

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

Ünvan: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adress: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171/2 -4.Kat Metrocity AVM Şişli / İSTANBUL

Whatsapp: 0544 308 80 00

Mail: support-tr@roborock-eu.com

