



Roborock Q5 Pro+

Robot Süpürge Kullanım kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce şemaları içeren bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.

İngilizce 04

İçindekiler

- 05 UYARI
- 05 Pil ve Şarj İşlemi
- 06 FCC/IC Beyanı
- 06 Uluslararası Sembollerin Açıklaması
- 07 Ürüne Genel Bakış
- 08 Kurulum
- 09 Uygulamaya Bağlanma
- 09 Talimatlar
- 11 Düzenli Bakım
- 13 Temel Parametreler
- 14 Sık Karşılaşılan Sorunlar

UYARI

- Yalnızca roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06LRR veya AED07LRR şarj cihazıyla kullanım içindir.
- Diğer cihazların kablolarını temizlenecek alanın dışına yerleştirin.
- Elektrikli süpürgeyi bebek veya çocukların uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
- Temizlenecek zeminde yanan mumların veya kırılabilir nesnelerin bulunduğu bir alanda elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Elektrikli süpürgein yanlışlıkla çarpabileceği veya çarpabileceği mobilyaların üzerinde yanan mumların bulunduğu bir odada elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın.
- Çocukların elektrikli süpürgein üzerine oturmasına izin vermeyin.
- Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya cihazı saklamadan önce cihazın fişini çekin. Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, cihazın yanlışlıkla çalıştırılması riskini azaltır.
- Ürünü şarj istasyonu veya çöp kutusu kullanarak taşımayın.
- Şarj istasyonu ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Dar alanlardan veya robotun havada asılı kalabileceği yerlerden kaçının.
- Kullanılmadığı zamanlarda, temizlik veya bakım işlemlerinden önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Bu ürün, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, kendilerine ürünün güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin denetim veya talimat verilmesi ve tehlikelerin anlaşılması durumunda kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Şarj temas noktalarını temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
- Pili veya şarj istasyonunu sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Şarj istasyonu gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğu bir alana yerleştirildiyse koruma önlemleri alın.
- Şarj istasyonu ısıdan (radyatörler gibi) uzak tutun.
- Paspas modülünü halılarda kullanmayın.

Pil ve Şarj İşlemi

- Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazın polarize bir fişi vardır (bir ucu diğerinden daha geniştir). Bu fiş, polarize prize yalnızca tek yönde takılabilir. Fiş prize tam olarak oturmuyorsa, fişini ters çevirin. Fiş hala uymuyorsa, uygun prizi takması için yetkili bir elektrikçiye başvurun. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
- Şarj temas noktalarını ıslak bezle veya ıslak ellerle silmeyin.
- Robotu kapatın ve nakliye için orijinal ambalajı kullanın.
- Robotu depoya kaldıracaksanız, pilin aşırı boşalmasını önlemek için, serin ve kuru bir yere koymadan önce tamamen şarj edin ve kapatın.
- Robotu depoya kaldıracaksanız, pilin aşırı boşalmasını önlemek için, serin ve kuru bir yere koymadan önce tamamen şarj edin ve kapatın.

FCC/IC Beyanı

Uyumluluk Bilgileri	
Ürün Adı	Şarj İstasyonlu Elektrikli Robot Süpürge
Ürün Modeli	Elektrikli Robot Süpürge Modeli: Q50ULE Şarj İstasyon Modeli: CDZ12RR or CDZ20RR Otomatik Boşaltma İstasyonu Modeli: AED06LRR, AED07LRR
Uyumluluk Beyanı	Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek müdahaleler de dâhil olmak üzere, alınan her türlü müdahaleyi kabul etmelidir. Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS(ler)ile uyumlu, lisanstan muaf verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz müdahaleye neden olmamalıdır. (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek müdahaleler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.
Sorumlu tarafın ABD'deki yazışmaları	
Firma	Roborock Teknoloji Şirketi
Adres	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
Email	support@roborock.com

International Symbols Explanation

~ – ALTERNATİF AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5032 (2009-02)]–

⎓ DOĞRU AKIM sembolü [sembol IEC 60417-5031 (2009-02)]

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten Görünüm)



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizlemeye başlamak için basın

Güç Göstergesi

- Beyaz: Pil seviyesi $\geq 20\%$
- Kırmızı: Pil seviyesi $< 20\%$
- Nefes alma: Şarj etme veya başlatma
- Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata

WiFi Gösterge Işığı

- Yavaşça mavi renkte yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- F Hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Beş saniye boyunca sabit mavi: WiFi bağlı



—Nokta Temizleme/Çocuk Kilidi

- Noktayı temizlemek için basın
- Çocuk kilidini açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun



—Şarj İstasyonu

- Şarj istasyonuna dönmek/boşaltmayı başlatmak için basın

Not: Temizleme veya kenetleme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Dikey Tampon

A1-2—Lidar Sensörü

A1-3—Duvar Sensörü

A1-4—İstasyon Bulucu

A1-5—Tampon

A2 Robot (Altından Görünüm)

A2-1—Uçurum Sensörleri

A2-2—Çok Yönlü Tekerlek

A2-3—Şarj Kontakları

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Fırça

A2-6—Ana Fırça Kapağı

A2-7—Ana Tekerlekler

A3 Robot (Çöp Kovası Çıkarıldı)

A3-1—Reset Tuşu

A3-2—Hava Girişi

A3-3—Hava Çıkışı

A3-4—Paspas Modülü

A4 Çöp Kutusu

A4-1—Çöp Kutusu Mandalı

A4-2—Yıkanebilir Filtre

A4-3—Hava Girişi

A5 Güç Kablosu

A6 Ayarlanabilir Su Haznesi

A6-1—Su Haznesi Tapası

A6-2—Su Haznesi Mandalları

A6-3—Filtre Bileşenleri

A6-4—Akış Kontrolü

A7 Paspas Bezi

A7-1—Kanca ve Halka Pedleri

A8 Çöp Kutusu (Tek Kullanımlık Toz Torbası Önceden Takılı)

A9 Çöp Kutusu Kapağı

A10 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A11 Taban

A11-1—Hava Kanalı Kapak Vidaları (10)

A11-2—Hava Kanalı Kapağı

A11-3—Tornavida

A11-4—Taban Sabitleme Vidaları (6)

A12 Otomatik Boşaltabilen İstasyon

A12-1—Çöp Kutusu Kapağı

A12-2—Çöp kutusu

A12-3—Taban

A12-4—Durum Gösterge Işığı

- Sabit beyaz: Bekleme
- Yanıp sönen beyaz: Boşaltma
- Sabit kırmızı: Arıza
- Işık kapalı: Robot şarj oluyor/Güç açık değil

A12-5—Şarj İstasyonu Konum İşareti

A12-6—Şarj Kontakları

A12-7—Emiş Girişi

A12-8—Elektrot Fırçaları

A13 Otomatik Boşaltabilen İstasyon (Kapak Kaldırıldı)

A13-1—Toz Torbası Yuvası

A13-2—Filtre

A14 Güç Kablo Depolama

A14-1— Güç Kablo Depolama Yuvası


A14-2—Kablo Çıkışı

A14-3— Güç Bağlantı Noktası

Not: Güç kablosu her iki taraftan da çekilerek çıkartılabilmektedir.

B Kurulum

Önemli Bilgiler

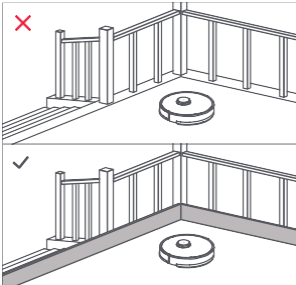

1. Kabloları ve gevşek eşyaları yerden kaldırın ve robotun eşyaların birbirine dolanması, çarpması veya devrilmesi nedeniyle oluşabilecek kişisel yaralanmaları veya mal hasarını önlemek için dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli eşyaları kaldırın.
2. Robotu yüksek bir alanda kullanırken, kişisel yaralanmaya veya mal hasarına yol açabilecek kazara düşmeleri önlemek için her zaman güvenli bir fiziksel bariyer kullanın.
3. Kullanırken

Not: Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotası boyunca takip edin ve olası sorunlara dikkat edin. Robot gelecekteki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.

B1 Şarj İstasyonunu Konumlandırın

B1-1—Tornavidayı tabanın altındaki saklama bölmesinden çıkarın.

B1-2—Yuvayı yumuşak ve düz bir yüzeye (halı/havlu/bez) ters çevirin ve verilen altı vidayı kullanarak tabanı sabitleyin.

Not: Çöp kovası kapağını ters çevirdiğinizde, düşerek hasar görmesini önlemek için sıkıca tutun.

B1-3—Güç kablosunu dock'a bağlayın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

B1-4—Yerleştirme istasyonunu sert ve düz bir zemine (tahta/fayans/beton vb.) yerleştirin ve duvara yaslayın. Her iki tarafta en az 0,3 m (1 ft) ve hem ön hem de üstte 1 m (3 ft) boşluk bırakın. Mobil uygulama ile daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir WiFi'ye sahip olduğundan emin olun ve ardından takın

B1-4-1—0,3 m'den (1 ft) fazla B1-4-2—1 m'den (1 ft) fazla

Notlar:

- Robot şarj olurken durum göstergesi ışığı otomatik olarak kapanır.
- Bir hata oluşursa durum göstergesi ışığı kırmızıya döner.
- Toz haznesi kapağı veya toz torbası olmadan kullanmayın.
- Yuvayı ateşten, ısıdan ve sudan uzakta düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçının.
- Yuvayı yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirmek, yuvanın devrilmesine ve yuvaya binme ve ayrılma sorunlarına neden olabilir.
- Fazla güç kablosunu saklama yuvasının içinde tutun, böylece robot kablolarla dolanmaz ve yuva sürüklenmez veya güç kaynağından ayrılmaz.
- Yuvayı doğrudan güneş ışığından veya yuva konum işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun; aksi takdirde robot yuvaya geri dönemeyebilir.
- Otomatik Boşaltma Yuvası şarj olur ve boşalır. Kullanmadan önce standart robot yuvasını saklayın. Bunu yapmamanız, yuvaya geri dönmeye sorunlara neden olabilir.
- Yuvayı bakım talimatlarına göre koruyun. Dock'u ıslak bezle temizlemeyin.

B2 Açma ve Şarj Etme

Robotu çalıştırmak için düğmeyi basılı tutun. Güç ışığı yandığında, robotu şarj olması için yuvaya yerleştirin. Şarj yuvası güç göstergesinin kapandığından ve bir "şarj" sesli uyarısının duyulduğundan emin olun. Yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil takımının performansını korumak için robotu şarjlı tutun.

Not: Pil düşük olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda, robotu şarj etmek için doğrudan dock'a yerleştirin.

B3 Paspaslama Modülünü Kullanma

B3-1—Su akışını ayarlayın

Su akışını artırmak için anahtarı aşağı, azaltmak

İçin yukarıya kaldırın.

B3-2—Su haznesini doldurun

Remove Su haznesi tipasını çıkarın, suyla doldurun ve kapatın.

B3-3—Paspas bezini takın

Paspas bezini nemlendirin ve damlamayı durdurana kadar sıkın. Alttağı bağlantı yuvasına yerleştirin ve sıkıca yerine sabitleyin.

B3-4—Paspas modülünü takın

Paspas modülünü okla gösterildiğı gibi robotun arkası boyunca kaldırın. Bir tık sesi, yerine oturduğunu gösterir.

Notlar:

- İlk kullanımda aşırı kir birikmesini önlemek için, paspaslamadan önce zeminler en az üç kez vakumlanmalıdır.
- Halılar varsa, robotun üzerlerine gitmesini önlemek için yasak bölge veya sanal duvar çizim veya rulo haline getirin.
- Korozyon veya hasarı önlemek için, su tankında yalnızca Roborock markalı zemin temizleyicisini kullanın.
- Tankın deforme olmasına neden olabileceğinden sıcak su kullanmayın.
- Su akışını ve temizleme performansını sağlamak için paspas bezi 60 dakikalık paspaslamadan sonra temizlenmelidir.

B4 Paspas Modülünü Çıkarın

Robot temizlikten sonra yuvasına geri döndüğünde, her iki taraftaki mandallara basın ve paspas modülünü geriye doğru kaydırarak çıkarın.

Notlar:

- Paspas bezini her kullanımdan sonra yıkayın ve kokuyu önlemek için kullanılmayan suyu düzenli olarak su deposundan boşaltın.
- Paspaslama yapmadığınızda paspas modülünü çıkarın.

Uygulamaya Bağlanma

Bu robot hem Roborock hem de Mi Home uygulamalarını destekler. İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayana seçin.

1 Uygulamayı İndirin

Seçenek 1: App Store veya Google Play'de "Roborock" uygulamasını arayın veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.



Seçenek 2: App Store veya Google Play'de "Mi Home" uygulamasını arayın veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın.



2 Wi-Fi'yi Resetleyin

"Wi-Fi Sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyana kadar  ve  düğmelerini basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama tamamlanmış olur. Robot daha sonra bir bağlantı bekleyecektir.

Not: Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş şifre veya başka bir nedenden dolayı robota bağlanamıyorsanız, Wi-Fi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3 Cihaz Ekle

Roborock uygulamasını açın, "Bağlanmak için Tara" veya "Cihaz Ara" düğmesine dokunun veya Mi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve uygulamada belirtildiğı şekilde cihazı ekleyin.

Notlar:

- Gerçek süreç, devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle değişebilir. Uygulamada sağlanan talimatları izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi desteklenir.
- Robot bir bağlantı için 5 dakikadan fazla beklerse, Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız, devam etmeden önce Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Talimatlar

Aç/Kapat


Robotu açmak için  düğmeyi basılı tutun. Güç göstergesi yanacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizlik döngüsünü tamamlamak için  düğmeyi basılı tutun.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Temizliği Başlamak

Temizliği başlatmak için  düğmeye basın. Robot, odayı taramasına göre temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını çizir ve sonra bölgeyi zikzak bir desenle doldurur. Bunu yaparken robot, tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi etkili bir şekilde temizler.

Alan 1 – Temizlendi Alan 2 – Temizlendi

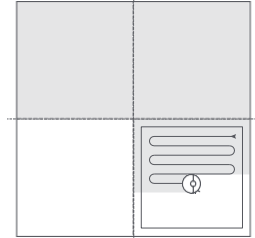

Notlar:

- Robotun otomatik olarak vakum yapmasını ve istasyona geri dönmelerini sağlamak için robotu istasyondan başlatın. Temizlik sırasında istasyonu hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşerse temizlik başlayamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj olmasını bekleyin.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa, alan iki kez temizlenir.
- Temizlik döngüsü sırasında pil azalırsa, robot otomatik olarak istasyona geri döner. Şarj olduktan sonra robot kaldığı yerdere devam eder.
- Her paspaslama görevine başlamadan önce paspas bezinin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

Nokta Temizleme

Nokta temizliğini başlatmak için düğmeye basın. Temizleme aralığı: Robot, kendi etrafında merkezlenmiş 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) karelik bir alanı temizler.

Not: Nokta temizliği tamamlandıktan sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönerek Bekleme moduna geçecektir.

Boşaltma

Robot temizlikten sonra yuvaya döndüğünde otomatik boşaltma başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak tetiklemek için düğmeye basın. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Not: Sık sık elle boşaltma yapmaktan kaçının.

Duraklatma

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizlemeye devam etmek için düğmeye basın ve onu yuvaya geri göndermek için düğmeye basın.

Not: Duraklatılmış bir robotu yuvaya manuel olarak yerleştirmek, mevcut temizliği sonlandıracaktır.

Su Haznesinin Doldurulması veya Mop Bezinin Temizlenmesi

Su eklemek veya paspas bezini temizlemek

İçin robotu durdurmak ve paspas modülünü çıkarmak için herhangi bir düğmeye basın. Su ekledikten veya paspas bezini temizledikten sonra, paspas modülünü yeniden takın ve devam etmek için düğmeye basın.

Uyku Modu

Robot 10 dakikadan uzun süre duraklatılırsa uyku moduna geçer ve güç göstergesi birkaç saniyede bir yanıp söner. Robotu uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmeyecektir.
- Robot 12 saatten uzun süre uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındadır. Uygulamayı kullanarak DND modunu devre dışı bırakabilir veya DND süresini değiştirebilirsiniz. DND modu etkinleştirildiğinde, robot otomatik olarak temizliğe devam etmeyecek, güç göstergesi sönecek ve sesli uyarıların sesi azalacaktır.

Çocuk Kilidi

Çocuk kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için düğmeyi basılı tutun. Ayrıca uygulamada da ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra, robot hareketsizken düğme basışlarına tepki vermeyecektir. Robot temizlik yaparken veya yerleşirken, durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Şarj Ediliyor

Temizlikten sonra robot otomatik olarak şarj olmak üzere yuvaya geri döner. Duraklama modunda, robot yuvaya geri göndermek için düğmeye basın. Robot şarj olurken güç göstergesi soluk verecektir

Not: Robot istasyonu bulamazsa, otomatik olarak başlangıç konumuna geri döner. Robotu şarj etmek için istasyona manuel olarak yerleştirin.

Hata

Bir hata oluşursa, robottaki güç göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp söner veya istasyondaki durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir açılır bildirim alınır ve sesli uyarı duyulabilir.

Notlar:

- Robot, 10 dakikadan uzun süre anızalı bir durumda bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Anızalı bir robotu manuel olarak istasyona yerleştirmek, mevcut temizliği sonlandıracaktır.

Sistemi Resetle

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermiyorsa veya kapatılamıyorsa, sistemi sıfırlayın. Sıfırlama düğmesine basın ve robot otomatik olarak sıfırlanacaktır.

Not: Sistemin sıfırlanmasının ardından planlı temizlik, WiFi vb. fabrika ayarlarına geri dönecektir.

Fabrika Ayarlarına Geri Dön

Robot, sistem sıfırlamasından sonra düzgün çalışmıyorsa, açın. Düğmeyi basılı tutun ve aynı anda "Fabrika ayarlarına geri yükleme" sesli uyarısını duyana kadar Sıfırlama düğmesine  basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

Düzenli Bakım

C1 Ana Fırçalar

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

C1-1—Ana Fırça Kapağı C1-

2—Mandallar

C1-3—Ana Fırça Yatakları C1-

4—Ana Fırça Kapakları

C1-5—Ana Fırça

C1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için mandallara basın.

C1-7—Ana fırçayı çıkarın ve ana fırça yatağını dışarı çekin.

C1-8—Ana fırça kapaklarını dışarı çekin.

C1-9—Ana fırçalarını her iki ucundaki dolaşık saçları veya kiri çıkardıktan sonra tekrar takın, ana fırça kapağını yerine oturacak şekilde bastırın ve bir "tık" sesi duyana kadar yerine oturtun. Ana fırça kapağının düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

Notlar:

- Ana fırçaları ıslak bir bezle silinmeli ve doğrudan güneş ışığından uzaktaki kuruma bırakılmalıdır.
- Ana fırçaları temizlemek için aşındırıcı temizlik

sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

C2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

1. Yan fırça vidasını sökün.

2. Yan fırçayı çıkarın ve temizleyin.

Fırçayı tekrar takın ve vidayı sıkın.

C3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerekli şekilde temizleyin.

C3-1—Küçük bir tomavida gibi bir alet kullanarak aksı kaldırın ve tekerleği çıkarın.

Not: Çok yönlü tekerlek braketini çıkarılamaz.

C3-2—Tekerleği ve aksı, saç ve kiri temizlemek için suyla durulayın. Tekerleği kurulayın ve tekrar takın, sıkıca yerine bastırın.

C4 Ana Tekerlekler

* Aylık temizlik yapın.

Ana tekerlekleri yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

C5 Çöp Kutusu ve Yıkanebilir Filtre

* Her hafta temizleyin ve filtreyi 6-12 ayda bir değiştirin.

C5-1—Toz haznesi mandalına basın ve toz haznesini geriye doğru kaydırın.

C5-2—Yıkanebilir filtreyi çıkarın ve toz haznesini boşaltın.

C5-3—Toz haznesini temiz suyla doldurun. Toz haznesini hafifçe sallayın ve ardından kirli suyu dökün.

Not: Tıkanıklığı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı kullanmadan sadece temiz su kullanın.

C5-4— Yıkanebilir filtreyi mümkün olduğunca fazla kirden arındırmak için sık sık durulayın ve vurun.

Not: Olası hasarları önlemek için filtre yüzeyine elinizle, fırçayla veya sert cisimlerle dokunmayın.

C5-5—Toz haznesini ve yıkanebilir filtreyi iyice kurutup tekrar takın.

Not: Ek bir filtre satın alın ve gerekirse değiştirin.

C6 Ayarlanabilir Su Haznesi

* Gerekli şekilde temizleyin.

C6-1—Su haznesini açın ve temiz suyla doldurun.

C6-2—Su haznesini kapatın ve hafifçe sallayın.

C6-3—Kalan suyu gösterildiği gibi dökün.

C7 Paspas Bezi

* Her kullanımdan sonra temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

Paspas bezini paspas modülünden çıkarın. Paspas bezini temizleyin ve havada kurutun.

Notlar:

- Temizledikten sonra, kirli suyun su haznesine geri sızmasını önlemek için paspas bezini her zaman çıkarın.
- Kirli bir paspas bezi paspaslama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.

C8 Filtre Bileşenleri

* 1-3 ayda bir değiştirin.

1. Her filtreyi çıkarmak için parmağınızı çentik boyunca hareket ettirin.
2. Yeni filtre bileşenlerini takın ve düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Not: Temizlik performansının sağlanması için, su kalitesine ve robotu ne sıklıkla kullandığınıza bağlı olarak filtre bileşenlerini 1-3 ayda bir değiştirin.

C9 Robot Sensörleri

* Aylık temizlik yapın.

Tüm sensörleri silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Bunlara şunlar dahildir:

C9-1—İstasyon Bulucu

C9-2—Duvar Sensörü

C9-3—Dört Uçurum Sensörü

C10 Toz Torbası Değişimi

* Gerekliğinde değiştirin.

C10-1—Toz haznesi kapağını gösterildiği gibi dikey olarak çıkarın.

C10-2—Toz torbasını toz haznesinden kaldırın ve atın.

Not: Toz torbası sapı, toz sızıntısını önlemek için torbanın çıkarıldığında kapanmasını sağlar.

C10-3—Filtreyi kuru bir bezle temizleyin.

C10-4—Yuvanın yanına yeni bir toz torbası takın ve toz haznesi kapağını geri takın.

C11 Hava Kanalı

* Gerekliği şekilde temizleyin.

C11-1—Vidaları (10) sökün ve kapağı çıkarın.

C11-2—Hava kanalını ve kapağı kuru bir bezle silin.

C11-3—Kapağı yeniden takın ve yerine vidalayın.

C12 Şarj Temas Alanları

* Gerekliği şekilde temizleyin.

Robot üzerindeki şarj kontaklarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Dock konum işaretçisini, şarj kontaklarını ve dock üzerindeki elektrot fırçalarını temizleyin.

Batarya

Robot, yüksek performanslı lityum-iyon şarj edilebilir pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu normal kullanım sırasında şarjlı tutun.

Not: Robotunuz uzun süre kullanılmayacaksa, aşırı deşarjdan kaynaklanan pil hasarını önlemek için onu kapatın ve en az üç ayda bir şarj edin.

Çevre Koruma Açıklaması

Bu ürünün dâhili lityum iyon pilinde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine neden olabilir.

Bu ürünü elden çıkarmadan önce pili çıkarın. Pil daha sonra yerel yetkililer aracılığıyla veya pilleri bir pil geri dönüşüm tesisine vererek uygun şekilde geri dönüştürülmelidir.

Pil nasıl çıkarılır:

Not: Aşağıdaki bilgiler yalnızca robotun bertaraf edileceği veya pilinin şarj edildikten sonra normal şekilde çalışamayacağı durumlar için geçerlidir.

1. Robotu, pili bitene kadar istasyona bağlamadan çalıştırın.
2. Robotu kapatın.
3. Pil kapağını sökün.
4. Pil kapağını çıkarın.
5. Pil konektörünün çıkarmak için klipsi bastırın.
6. Pili çıkarın.

Notlar:

- Pili çıkarmadan önce tamamen boş olduğundan emin olun. Robot şarj istasyonuna bağlıysa pili çıkarmaya çalışmayın.
- Tüm pil takımını çıkarın. Kısa devre veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için pil takımının kasasına zarar vermektan kaçının.
- Pil sıvısıyla yanlışlıkla temas halinde, suyla iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın.

Temel Parametreler

Robot

Model	Q50ULE
Batarya	14.4V/5200mAh (TYP) lityum iyon pil
Nominal Giriş	20V $\pm$ 1.2A
Şarj Süresi	< 6 hours

Not: Seri numarası robotun alt tarafındaki bir etikette yer almaktadır.

Otomatik Boşaltabilen Şarj İstasyonu

Model	AED06LRR, AED07LRR
Nominal Giriş Voltajı	120V~
Anma Frekansı	50-60Hz
Anma Girişi (Toz Toplama)	9.5A
Nominal Giriş (Şarj)	0.5A
Nominal Çıkış	20V $\pm$ 1.2A
Pilin Şarj Edilmesi	14.4V/5200mAh(TYP) lityum iyon pil

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Güç açılmıyor	• Pil zayıf. Robotu yerleştirme istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin. • Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor	• Güç kablosunun her iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlandığını kontrol edin ve istasyon göstergesinin açık olduğunu onaylayın. • Temas zayıfsa, dock ve robotun şarj temas noktalarını temizleyin.
Yavaş şarj hızı	• Pil ömrünü korumak için robot, yüksek veya düşük sıcaklıktaki bir ortamda şarj edildiğinde şarj hızını otomatik olarak azaltır. • Şarj kontakları kirlidir. Kuru bir bezle temizleyin.
İstasyona geri dönemiyor	• İstasyonun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın. • Robot istasyondan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal davranış	• Robotu yeniden başlatın.
Gürültü çalışıyor	• Ana fırçalar, yan fırça veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve temizleyin. • Çok yönlü tekerlek sıkışmış. Temizlik için bir tornavida kullanarak çıkarın.
Zayıf temizleme performansı ve/veya toz sızıntısı	• Toz haznesi dolu ve boşaltılması gerekiyor. • The Filtre tıkalı ve temizlenmesi gerekiyor. • Ana fırçalar karışmış ve temizlenmesi gerekiyor.
Wi-Fi'ye bağlanamıyor	• Wi-Fi devre dışı. Wi-Fi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. • Zayıf Wi-Fi sinyali. Robotu iyi Wi-Fi alımı olan bir alana taşıyın. • Anormal Wi-Fi bağlantısı. Wi-Fi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve tekrar deneyin. • Wi-Fi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Sorun giderme konusunda yardım için Roborock Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Planlanmış Temizlik çalışmıyor	• Pil seviyesi düşük. Planlı Temizlik yalnızca pil seviyesi %20'nin üzerinde olduğunda başlayabilir.
Robot iskeledeyken her zaman güç çekiliyor mu?	• Robot, pil performansını korumak için yuvaya yerleştirildiğinde güç çekecektir, ancak güç tüketimi son derece düşüktür.
Robotun ilk üç kullanımda en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	• Hayır. Lityum iyon pilin hafıza etkisi yoktur. Robot bir kez tam şarj edildikten sonra herhangi bir zamanda kullanılabilir.
Paspaslama sırasında su yok veya az	• Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin; su akışını ayarlayın; paspas bezini yıkayın; filtreyi değiştirin; paspasın doğru şekilde nasıl takılacağına dair talimatlar için kılavuza bakın.
Paspaslama sırasında çok fazla	• Su haznesi tıpasının düzgün bir şekilde takıldığından emin olun; su akışını aşağı doğru ayarlayın; filtrenin düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Şarjdan sonra temizlik devam etmiyor	• Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu otomatik şarjı engelleyecektir. Robot otomatik olarak şarj edilmeden önce manuel olarak istasyona yerleştirilirse, temizliğe devam edemez.
Robot, nokta temizliğinden sonra veya manuel olarak hareket ettirildiğinde yuvaya geri dönemez	• Nokta temizliği veya önemli bir konum değişikliğinden sonra, robot haritayı yeniden oluşturacaktır. Eğer yuva çok uzaktaysa, robot şarj için geri dönemeyebilir ve yuvaya manuel olarak yerleştirilmesi gerekebilir.
Robot belirli noktaları kaçırmaya başlıyor	• Duvar sensörü veya uçurum sensörleri kirli olabilir. Bunları yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Otomatik Boşaltma istasyonunda kırmızı LED göstergesi	• Toz haznesi kapağı yerinde değil. Montajını kontrol edin ve doğru şekilde takın. • Fan düzgün çalışmıyor. Sık sık başlatma ve durdurmadan kaynaklanan aşırı ısınma koruması nedeniyle olabilir. Güç kablosunu çıkarın ve 30 dakika sonra tekrar deneyin. • Voltaj hatası. Yerel voltajın istasyona listelenen gereksinimleri karşıladığını kontrol edin
Boşaltma performansında azalma veya boşaltma sırasında alışılmadık gürültü	• Ana fırçalar veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Kurulumu kontrol edin ve düzeltin. • Filtre, hava kanalı, emiş girişi, hava girişi veya toz haznesi tıkalı. Tıkanıklıkları gidermek için temizleyin.
Robot istasyona döndüğünde otomatik boşaltma başlamıyor	• Otomatik boşaltma devre dışı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. • Toz haznesi kapağı yerinde değil. Kontrol edin ve kurun. • Robot, istasyona manuel olarak taşınırsa otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. Boşaltmayı manuel olarak başlatın. • Robot, temizlik yapmadan istasyona geri dönerse otomatik boşaltma tetiklenmeyecektir. • Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda istasyona döndükten sonra otomatik boşaltma yapmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın. • Pil seviyesi %10'dan düşük. Pil %10'a ulaşana kadar robotu şarj edin.

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

ÜN VAN: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:171/2 -4.Kat

Metrocity Avm Şişli/İSTANBUL

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 308 67 77

Mail: teknikservis@recciteknoloji.com