



Roborock S8 Pro Ultra

Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, diyagramların yer aldığı bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.



Güvenlik Bilgileri

Kullanım Şartları

UYARI

- Pili yeniden şarj etmek amacıyla yalnızca bu ürünle birlikte verilen roborock EWFD07HRR veya EWFD08HRR çıkarılabilir besleme ünitesini kullanın.
- Bu ürünü çatı katı zemini, açık uçlu teras veya mobilya üstü gibi bariyersiz yüksek yüzeylerde kullanmayınız.
- Ürünün tıkanmasını önlemek ve değerli eşyaların zarar görmesini önlemek için, temizlemeden önce hafif eşyaları (naylon poşetler gibi) ve kırılabilir nesneleri (vazolar gibi) yerden kaldırın.
- Ürünü sert veya keskin nesnelerin (dekorasyon atıkları, cam, çivi gibi) temizliğinde kullanmayınız.
- Üründe temizlik veya bakım yapılmadan önce ürün mutlaka kapatılmalı ve fişi prizden çekilmelidir.
- Robotu depoya kaldıracaksanız, pilin aşırı boşalmasını önlemek için, serin ve kuru bir yere koymadan önce tamamen şarj edin ve cihazı kapatın.
- Şarj istasyonunun vakum girişinin yakınına herhangi bir nesne koymayın.
- Olası yaralanmaları önlemek için parmaklarınızı şarj istasyonun içine sokmayın.
- Ürünü bebek veya çocuğun uyuduğu odada çalıştırmayın.
- Ürünü istasyon tabanı veya çöp kutusu kullanarak taşımayın.
- Robotun şarj istasyonuyla uyumlu olduğundan emin olun; aksi takdirde boşaltma veya şarj işlemi başansız olabilir.
- Şarj istasyonun hava kanalını tıkalıyabilecek taşları, kâğıt artıklarını veya diğer nesneleri toplamak için kullanmayın. Hava kanalı tıkanırsa hemen temizleyin.
- Şarj istasyonu ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Dar alanlardan veya robotun havada asılı kalabileceği yerlerden kaçının.
- Çalışır durumda olsun veya olmasın, ürünün veya şarj istasyonunun üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve evcil hayvanlar dâhil) koymayın veya üzerini herhangi bir öğeyle (toz geçirmez kapak dâhil) kapatmayın.
- Sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran hiçbir şeyi almayın.
- Şarj istasyonu, çakmak, benzin ve yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner gibi yanıcı veya patlayıcı nesneleri almak için kullanmayın.

Güvenlik Bilgileri

Pil ve Şarj İşlemi

UYARI

- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için her zaman uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Böyle bir priz mevcut değilse, temin etmesi için bir elektrikçiye danışın.
- Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan tehlikeyi önlemek için, bu cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı üzerinden besleme yapılmamalı veya yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Besleme voltajının şarj istasyonunda listelenen gereksinimleri karşıladığından emin olun.
- Olası duman, ısı veya yangını önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.
- Ürünü herhangi bir tür güç adaptörüyle kullanmayın; bu, tehlikeye neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Şarj istasyonu gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalabilecek veya voltajın dengesiz olduğu bir alana yerleştirildiyse koruma önlemleri alın.
- Şarj istasyonunu depoya koymadan önce güç kablosunu çıkarın.

Uluslararası Sembollerin Açıklaması

⚡ – KORUYUCU TOPRAK (Koruyucu Topraklama) sembolü [sembol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Ürüne Genel Bakış

A1 Robot (Üstten görünüm)



—Yalnızca Paspas/Çocuk Kilidi

- Mopu başlatmak için basın
- Çocuk kilidini açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun



Güç/Temizlik

- Robotu açmak veya kapatmak için basılı tutun
- Temizlemeye başlamak için basın

Güç gösterge ışığı

- Beyaz: Pil seviyesi $\geq$ %20
- Kırmızı: Pil seviyesi $<$ %20
- Yanıp sönüyor: Şarj oluyor veya başlatılıyor
- Kırmızı renkte yanıp sönüyor: Hata



—Şarj İstasyonu

- Şarj istasyonuna dönmek / boşaltmayı başlatmak için basın
- Mopu yıkamak için basılı tutun

Not: Temizleme veya kenetleme sırasında robotu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

A1-1—Dikey Tampon

A1-2—Lidar Sensörü

A1-3—Duvar Sebsörü

A1-4—Şarj Kontakları

A1-5—Reaktif 3 Boyutlu Engel

Kaçınma Sensörü

A1-6—Kızılötesi Dolgu Işığı

A2 Robot (Altın Görünüm)

A2-1—Yükseklik Sensörü

A2-2—Halı Sensörü

A2-3—Çok Yönlü Tekerlek

A2-4—Yan Fırça

A2-5—Ana Fırça

A2-6—Ana Fırça Kapağı

A2-7—Ana Tekerlek

A3 Robot (Üst Kapak Açık)

A3-1—WiFi Gösterge Işığı

- Off: WiFi devre dışı
- Yavaşça yanıp sönüyor: Bağlantı bekleniyor
- Hızla yanıp sönüyor: Bağlanıyor
- Sabit: WiFi bağlı

A3-2—Sıfırlama Düğmesi

A3-3—Tampon

A3-4—Mop Yıkama Sensörü

A3-5—Su Haznesi

A3-6— Kendiliğinden Doldurulan Vakum Noktası

A3-7—Konumlandırma Düğmesi

A3-8—Titreşim Modülü

A3-9— Hava Çıkışı

A4 Titreşimli Mop Bezi Montajı

A4-1—Mop Bezi Ekleme Yuvası

A4-2—Titreşim Modülü

A4-3—Mop Bezi Montajı

Not: Titreşimli paspas bezi yuvası çakılamaz.

A5 Titreşimli Paspas Bezi

A5-1—Kanca ve Halka Pedleri

A6 Çöp kutusu

A6-1—Kapak Mandalı

A6-2—Filtre Kapağı

A6-3—Çöp Kutusu Mandalı

A6-4—Hava Girişi

A6-5—Yıkabilir Filtre

A7 Güç Kablosu

A8 İstasyon Tabanı

A9 Tek Kullanımlık Toz Torbası

A10 Yıkama Doldurma Boşaltma İstasyonu

- A10-1—Su Haznesi Tutucusu
- A10-2—Su Haznesi Kapağı
- A10-3—Kirlı Su haznesi
- A10-4—İstasyon Konumu İşareti
- A10-5— Kendiliğinden Doldurulan Vakum Noktası
- A10-6— Şarj Kontakları
- A10-7—Yıkama Bandı
- A10-8—Yüksek Hızlı Bakım Fırçası
- A10-9—Maintenance Brush Latch
- A10-10—Çöp Kutusu
- A10-11—Temiz Su Haznesi
- A10-12—Su Haznesi Mandalı
- A10-13—Durum Gösterge Işığı

- Titreşimli: Boşaltma/Yıkama Paspası
- Kırmızı: Şarj İstasyonu Hatası
- Işık kapalı: Güç Kapalı/Şarj Ediliyor/ Kurutma

- A10-14—Su Filtresi
- A10-15—Hava Girişi
- A10-16—İstasyon Tabanı
- A10-17—Sıcak Hava Çıkışı



A11 Güç Kablosu Depolama

- A11-1—Kablo Çıkışları
- A11-2—Kablo Yuvası
- A11-3—Güç Bağlantı Noktası

Not: Güç kablosu her iki taraftan çıkabilir.

B Kurulum

Önemli Bilgiler

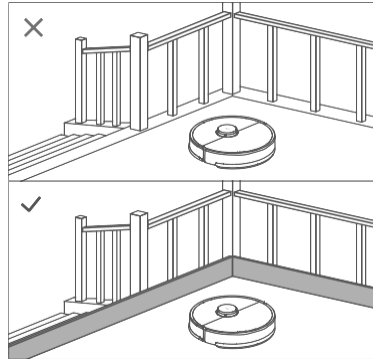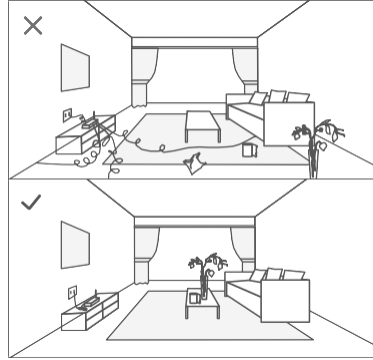

1. Yerdeki kabloları ve gevşek nesneleri temizleyin ve nesnelere takılmayı, robotun çarpmasını veya devrilmesini önleyerek kişisel yaralanmaları veya mal hasarını önlemek için dengesiz, kırılğan, değerli veya tehlikeli nesneleri kaldırın.
2. Robotu yüksek yerlerde kullanırken, kişisel yaralanmaları veya kazara düşmelerden kaynaklanan maddi hasarları önlemek için güvenli fiziksel bariyerler kullandığınızdan emin olun.

Not: Robotu ilk kez kullanırken, tüm temizlik rotasını takip edin ve olası sorunlara karşı dikkatli olun. Robot, sonraki kullanımlarda kendi kendine temizlik yapabilecektir.

B1 Şarj İstasyonunu Yerleştirin

- B1-1—Tabanın her iki tarafını da sıkıca bastırarak tabanı takın ve ardından ortadaki bağlantı parçasını klik sesi duyuncaya kadar bastırın.
- B1-2—Güç kablosunu istasyonunun arkasına bağlayın ve fazla kabloyu depolama yuvasının içinde tutun.

B1-3—Şarj istasyonunu sert ve düz bir zemine (ahşap/fayans/beton vb.), duvara yaslanacak şekilde yerleştirin. Önde en az 0,7 m (2,3 ft) ve yukarıda 0,5 m (1,6 ft) mesafe bırakın. Mobil uygulamada daha iyi bir deneyim için konumun iyi bir Wi-Fi'ye sahip olduğundan emin olun ve ardından fişi takın.

B1-4—0.5 m'den (1,6 ft) fazla

B1-5—0.7 m'den (2,3 ft) fazla

Notlar:

- Güç kablosu yere dikey olarak sarkarsa robot tarafından yakalanabilir ve bu da bağlantı istasyonunun hareket etmesine veya bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- Şarj istasyonu göstergesi, bağlantı istasyonu açıldığında açıktır ve robot şarj olurken kapalıdır.
- Bir hata oluştuğunda istasyon göstergesi kırmızıya döner.
- Şarj istasyonunu ateşten, ısıdan ve sudan uzak, düz bir zemine yerleştirin. Robotun havada asılı kalabileceği dar alanlardan veya yerlerden kaçının.
- Şarj istasyonun yumuşak bir yüzeye (halı/mat) yerleştirilmesi, dock'un devrilmesine ve yamaşma ve kâğıda sorunlara neden olmasına neden olabilir.
- Şarj istasyonunu doğrudan güneş ışığından veya bağlantı noktası konumu işaretini engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutun; aksi takdirde robot bağlantı istasyonuna dönemeyebilir.
- Şarj istasyonunu temiz su haznesi, kirdi su haznesi, yüksek hızlı bakım fırçası, çöp kutusu, toz torbası veya su filtresi olmadan kullanmayın.
- Şarj istasyonunun bakımını bakım talimatlarına göre yapın. Bağlantı birimini ıslak bir bez veya kâğıt mendille temizlemeyin.
- Tüm istasyonlar fabrikadan çıkmadan önce su bızlı testlere tabi tutulur. İstasyonun su yolunda az miktarda su kalması normaldir.

B2 Robotu açın ve şarj edin

Robotu açmak için  düğmeyi basılı tutun. Güç ışığı yandığında robotu şarj olması için istasyona yerleştirin. Şarj istasyonunun güç göstergesinin kapandığından ve “şarj oluyor” sesli uyarısının duyulduğundan emin olun. Yüksek performanslı lityum iyon şarj edilebilir pil takımının performansını korumak için robotu şarjlı tutun.

Not: Pil seviyesi düşük olduğunda robot açılmayabilir. Bu durumda robotu şarj istasyonuna yerleştiriniz.

Uygulamaya Bağlanma

Bu robot hem Roborock hem de Xiaomi Home uygulamalarını destekliyor. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin.

1 Uygulamayı İndirin

Seçenek 1: App Store veya Google Play'de “Roborock”u arayın veya uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu tarayın.



Seçenek 2: App Store veya Google Play'de “Xiaomi Home”u arayın veya uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu tarayın.



2 Wi-Fi'yi Sıfırla

1. Üst kapağı açın ve Wi-Fi göstergesini bulun.
2. "Wi-Fi Sıfırlanıyor" sesli uyarısını duyana kadar  ve  düğmelerini basılı tutun. Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söndüğünde sıfırlama işlemi tamamlanmıştır. Robot daha sonra bağlantı kurulmasını bekleyecektir.

Not: Yönlendirici yapılandırmanız, unutulmuş şifreniz veya başka bir nedenden dolayı robota bağlanamıyorsanız Wi-Fi'yi sıfırlayın ve robotunuzu yeni bir cihaz olarak ekleyin.

3 Cihaz Ekle

Roborock Uygulamasını açın, "Bağlanmak için Tara" düğmesine veya "Cihaz ara" düğmesine dokununuz veya Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üst köşedeki "+" simgesine dokununuz ve cihazı uygulamada belirtildiği şekilde ekleyin.

Notlar:

- Devam eden uygulama güncellemeleri nedeniyle gerçek süre değişiklik gösterebilir. Uygulamada sağlanan talimatları izleyin.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi desteklenir.
- Robot bağlantı için 30 dakikadan fazla beklerse Wi-Fi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Yeniden bağlanmak istiyorsanız devam etmeden önce Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Talimatlar

Temiz Su Haznesinin Doldurulması

Temiz su haznesini açın ve hazneyi suyla doldurun. Kapağı kapatın, mandalı kilitleyin ve hazneyi tekrar yerine yerleştirin.

Notlar:

- Korozyonu veya hasarı önlemek için su haznesine yalnızca Roborock markalı zemin temizleyiciyi kullanın.
- Su haznesinin deformasyonunu önlemek için tanka sıcak su koymayın.
- Su haznesinde su izleri kalırsa, yeniden takmadan önce bunları silerek temizleyin.


Aç/Kapat

Robotu açmak için düğmeyi  basılı tutun. Güç göstergesi açılacak ve robot bekleme moduna girecektir. Robotu kapatmak ve temizleme döngüsünü tamamlamak için düğmeyi  basılı tutun.

Not: Robot şarj edilirken kapatılamaz.

Temizliğe Başlamak

Temizlemeye başlamak için düğmeye  basın. Robot, odayı taramasına göre temizlik rotasını planlayacaktır. Bir odayı bölgelere ayırır, önce bölge kenarlarını çizer ve ardından bölgeyi zikzak deseninde doldurur. Bunu yaparken robot tüm bölgeleri tek tek temizleyerek evi verimli bir şekilde temizliyor.

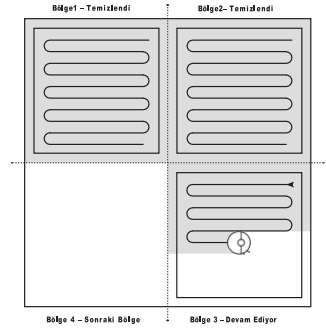

Notlar:

- Robotun otomatik olarak süpürme yapmasına ve şarj istasyonuna dönmeye başlamasına şarj istasyonundan başlatın. Temizlik sırasında istasyonu hareket ettirmeyin.
- Pil seviyesi çok düşerse temizlik başlatılamaz. Temizliğe başlamadan önce robotun şarj işlemini tamamlayınız.
- Temizlik 10 dakikadan kısa sürede tamamlanırsa alan iki kez temizlenecektir.
- Temizleme döngüsü sırasında pil azalırsa robot otomatik olarak bağlantı istasyonuna geri döner. Robot şarj edildikten sonra kaldığı yerden devam edecektir.
- Paspas tutucusu takıldığında robot halıyı temizlerken tutucuyu geri çekecektir. Bundan kaçınmak için uygulamada halıyı girilmez bölge olarak da ayarlayabilirsiniz.
- Her silme görevine başlamadan önce titreşimli paspasın düzgün şekilde kurulduğundan emin olun.

Nokta Temizleme

Nokta temizlemeye başlatmak için  ve  düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Robot, kendi merkezli 1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) kare alanı temizler.

Not: Nokta temizliğinden sonra robot otomatik olarak başlangıç noktasına dönecek ve Bekleme moduna girecektir.

Sadece Mop

Yalnızca paspaslamayı başlatmak için düğmeye  basın. Ana fırçalar yükselir ve ana fırçalar ile fanın çalışması durur.

Not: Geleneksel temizleme moduyla karşılaştırıldığında, Yalnızca Mop'un oluşturduğu gürültü çok daha düşüktür.

Duraklat

Robot çalışırken, duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın, temizlemeye devam etmek için düğmeye  basın ve robotu şarj istasyonuna geri göndermek için düğmeye  basın.

Not: Duraklatılmış bir robotun istasyona manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Uyku

Robot 10 dakikadan fazla duraklatılırsa uyku moduna geçecek ve güç göstergesi birkaç saniyede bir yanıp sönecektir. Robotu uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

Not:

- Robot şarj olurken uyku moduna geçmeyecektir.
- Robot, 12 saatten fazla uyku modunda bırakılırsa otomatik olarak kapanacaktır.

Mop Yıkama

Temizlik sırasında robot, paspaslama performansını en üst düzeye çıkarmak için paspas yıkamak ve su haznesini yeniden doldurmak için ne zaman istasyona dönmesi gerektiğini otomatik olarak belirler. Yıkamayı manuel olarak başlatmak için uygulamadaki Yıkama düğmesine dokunun veya geri göndermek için robotun üzerindeki düğmeyi  basılı tutun. Yıkamayı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Notlar:

- Robotun paspası otomatik olarak yıkamasına izin vermek için robotu istasyondan başlatın ve temizlik sırasında istasyonu hareket ettirmeyin.
- Paspas yıkama süresi ve yıkama modu uygulamada değiştirilebilir.

Boşaltma

Robot temizlikten sonra istasyona döndüğünde otomatik boşaltma otomatik olarak başlayacaktır. Boşaltmayı manuel olarak başlatmak için yerleştirilmiş robottaki düğmesine basın veya uygulamadaki Boşalt düğmesine  dokunun. Boşaltmayı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Notlar:

- Otomatik boşaltma uzun süre kullanılmadan bırakıldığında, çöp kutusunu manuel olarak boşaltın ve optimum boşaltma performansı için hava girişinin açık olduğundan emin olun.
- Otomatik boşaltma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
- Sık sık manuel boşaltma yapmaktan kaçının.

Kurutma

Paspas yıkama veya temizlik tamamlandıktan sonra kurutma otomatik olarak başlar. Kurutmayı manuel olarak başlatmak veya durdurmak için uygulamadaki Kurutma düğmesine dokunun.

Notlar:

- Kurutma süresi uygulamada değiştirilebilir.
- Otomatik kurutma uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Şarj Ediliyor

Temizledikten sonra robot şarj olmak için otomatik olarak istasyona dönecektir. Duraklatma modunda, robotu şarj istasyonuna geri göndermek için düğmeye  basın. Robot şarj olurken güç göstergesi yanıp sönecektir.

Not: Robot istasyonu bulamazsa otomatik olarak başlangıç konumuna geri dönecektir. Yeniden şarj etmek için robotu manuel olarak istasyona yerleştirin.

DND Modu

Varsayılan Rahatsız Etmeyin (DND) süresi 22:00 ile 08:00 arasındır. DND modunu devre dışı bırakmak veya DND süresini değiştirmek için uygulamayı kullanabilirsiniz. DND modu etkinleştirildiğinde robot otomatik olarak temizlemeye devam etmeyecek, güç göstergesi ışığı sönecek ve sesli uyarıların ses düzeyi azalacaktır.

Çocuk kilidi

Çocuk kilidini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için  düğmeyi basılı tutun. Bunu uygulamada da ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra robot, temizlik yaparken veya yanaşırken herhangi bir düğmeye basmayın

Hata

Bir hata oluşursa robotun üzerindeki güç göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp söner veya şarj istasyonundaki durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanar. Uygulamada bir açılır bildirim alınır ve sesli uyarı duyulabilir.

Notlar:

- Robot, anızaltı bir durumda 10 dakikadan fazla bırakılırsa otomatik olarak uyku moduna geçecektir.
- Anızaltı bir robotun istasyona manuel olarak yerleştirilmesi, mevcut temizleme işlemini sonlandıracaktır.

Sistemi Sıfırla

Robot bir düğmeye basıldığında yanıt vermezse veya kapatılamazsa sistemi sıfırlayın. Sıfırla düğmesine basın; robot otomatik olarak sıfırlanacaktır.

Not: Sistemi sıfırladıktan sonra programlı temizlik, WiFi vb. fabrika ayarlarına döndürülecektir.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Robot, sistem sıfırlandıktan sonra düzgün çalışmıyorsa açın. Düğmeyi  basılı tutun ve aynı zamanda "Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi" sesli uyarısını duyana kadar Sıfırla düğmesine basın. Robot daha sonra fabrika ayarlarına döndürülecektir.

© Düzenli Bakım

C1 Ana Fırça

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

C1-1—Ana Fırça

C1-2—Ana Fırça Kapağı

C1-3—Mandallar

C1-4—Ana Fırça Yatağı

C1-5—Ana Fırça Başlığı

C1-6—Robotu ters çevirin ve ana fırça kapağını çıkarmak için mandallara basın.

C1-7—Ana fırçaları çıkarın ve ana fırça yatağını dışarı çekin.

C1-8—Ana fırça kapağını dışarı çekin.

C1-9—Ana fırçaların her iki ucundaki birbirine dolanmış saçları veya kiri temizledikten sonra tekrar takın.

C1-10—Fırçanın yerine kilitlendiğini duyana kadar ana fırça kapağına bastırın

Notlar:

- Ana fırçalar nemli bir bezle silinip direkt güneş ışığından uzakta kurumaya bırakılmalıdır.
- Ana fırçaları temizlemek için aşındırıcı temizleme sıvıları veya dezenfektanlar kullanmayın.

C2 Yan Fırça

* Aylık olarak temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

1. Yan fırça vidasını sökün.

2. Yan fırçayı çıkarıp temizleyin ve fırçayı tekrar takın ve vidayı sıkın.

C3 Çok Yönlü Tekerlek

* Gerekli gibi temizleyin.

C3-1— Aksı kaldırıp tekerleği çıkarmak için küçük bir tornavida gibi bir alet kullanın.

Not: Çok yönlü tekerlek tutucusu çıkarılamaz.

C3-2— Saçları ve kiri temizlemek için tekerleği ve aksı suyla durulayın ve kurulayın ardından yerine sıkıca bastırarak yeniden takın.

C4 Ana Tekerlekler

* Gerekli gibi temizleyin.

Ana tekerlekleri yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.

C5 Çöp kutusu

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

C5-1—Robotun üst kapağını açın ve çöp kutusunu çıkarmak için çöp kutusu mandalına basın.

C5-2—Press Kapağı açmak için kapak mandalına basın. Çöp kutusunun kapağını açın ve yıkanabilir filtreyi çıkarın, ardından çöp kutusunu boşaltın.

C5-3—Çöp kutusunu temiz suyla doldurun ve kapağını kapatın. Çöp kutusunu hafifçe sallayın ve ardından kirli suyu boşaltın.

Not: Tıkanmayı önlemek için herhangi bir temizleme sıvısı olmadan yalnızca temiz su kullanın.

C5-4—Çöp kutusunu ve yıkanabilir filtreyi kurmaya bırakın.

C6 Kullanılabilir Filtre

* 2 haftada bir temizleyin ve 6-12 ayda bir değiştirin.

C6-1—Filtre kapağını açın ve filtreyi çıkarın.

C6-2—Filtreyi tekrar tekrar durulayın ve mümkün olduğu kadar fazla kiri temizlemek için hafifçe vurun.

Not: Olası hasarı önlemek için filtrenin yüzeyine elleriniz, fırçanız veya sert nesnelerle dokunmayın.

C6-3—Filtrenin iyice kuruması için 24 saat bekleyin ve tekrar takın.

Not: Ek bir filtre satın alın ve gerekirse değiştirin.

C7 Titreşimli Paspas Bezi

* Gerekli olduğu gibi temizleyin ve 3-6 ayda bir değiştirin.

C7-1—Titreşimli paspas bezini titreşimli paspas tutucusundan çıkarın. Titreşimli paspas bezini temizleyin ve havayla kurutun.

Not: Kirli bir Titreşimli paspası, paspaslama performansını etkileyecektir. Kullanmadan önce temizleyin.

C8 Robot Sensörleri

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Aşağıdakiler dâhil tüm sensörleri silmek ve temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın:

C8-1—Duvar Sensörü

C8-2—Reaktif 3D Engellerden Kaçınma Sensörü

C8-3—Halı Sensörü

C8-4—Yükseklik Sensörü

C8-5—Paspas Yıkama Sensörü

C9 Şarj Temas Alanları

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Robot ve istasyon üzerindeki şarj temas noktalarını silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Pil

Robot, yerleşik, yüksek performanslı, şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımıyla donatılmıştır. Pil performansını korumak için robotu normal kullanım sırasında şarjlı tutun.

Not: Robot uzun süre kullanılmayacaksa, aşırı deşarj nedeniyle pilin zarar görmesini önlemek için robotu kapatıp en az üç ayda bir şarj edin.

C10 İstasyonun Taşınması

Şarj istasyonunu taşımadan önce su haznesini ve atık kutusunu çıkarın. Gösterildiği gibi arkadaki ve ön tarafın iç tarafındaki kolu tutmak için bir elinizi kullanın. Tabanı tutmayın, Çünkü kaldırmak için tasarlanmamıştır.

C11 Kirli Su Haznesi

* Gerekli olduğu gibi temizleyin

Kirli su haznesini gerektiği gibi temizleyin. Kirli su haznesinin kapağını açın ve kirli suyu boşaltın. Hazneyi temiz suyla doldurun, kapağını kapatın, kilitleyin ve çalkalayın. Kirli suyu dökün. Kapağı kapatın ve ardından tekrar takın.

C12 Yüksek Hızlı Bakım Fırçası

* Gerekli olduğu gibi temizleyin ve her 6-12 ayda bir değiştirin.

Yüksek hızlı bakım fırçası mandalını kaldırın ve fırçayı aşağıda gösterildiği gibi çıkarın. Yüksek hızlı bakım fırçasına dolaşmış nesneleri çıkarın ve durulayın. Fırçayı yeniden takın ve yerine kilitleyin.

C13 Su Filtresi

* Gerekli olduğu gibi temizleyin.

Su filtresinin kilidini açın ve istasyondan çıkarın. Filtre mandalının kilidini açın, filtreyi durulayarak temizleyin. Temizleme haznesini silmek için yumuşak, kuru bir bez kullanın ve ardından filtreyi yeniden takın. Tık sesiyle kilitletiğini duyana kadar filtreyi aşağı doğru bastırın.

C14 Tek Kullanımlık Toz Torbasının Deęiřtirilmesi

* Tek kullanımlık toz torbasını dolduęunda deęiřtirin

C14-1— Çöp kutusunu kaldırın ve torbayı gösterildięi gibi dikey olarak çıkarın.

Not: Toz torbasını çıkarmak için toz torbasının sapını çekin ve sızıntıyı önlemek için toz torbasını kapatın.

C14-2— Toz torbasını atın ve filtrenin etrafını kuru bir bezle temizleyin.

C14-3— Gösterildięi gibi yeni tek kullanımlık toz torbasına takın. Yuvanın tabanına ulaşana kadar kaydırın ve çöp kutusunu güvenli bir şekilde yeniden takın.

Not: Torba olmadan otomatik olarak boşaltmayı önlemek için, çöp kutusunun üst kapaęını geri takmadan önce daima bir toz torbası takın. Ayrıca uygulamada otomatik boşaltmayı da devre dışı bırakabilirsiniz.

C15 Hava Kanalının Temizlięi

* Gerektięi gibi temizleyin.

Hava kanalını temizlemek ve tıkanmaları önlemek için ařaęıdaki adımları izleyin.

C15-1— Temiz su haznesini, kirli su haznesini ve çöp kutusunu çıkarın.

C15-2— Su filtresini çıkarın ve tüm filigranları bir bezle silin

C15-3— Sökmek ve herhangi bir tıkanma olup olmadıęını kontrol etmek için baęlantı istasyonu tabanının yanlarını yukarı doęru tutun. Hava giriři tıkanmıřsa pamuklu çubukla temizleyin ve kuru bir bezle silin.

C15-4— İstasyonu yumuřak bir havluyla kaplı sert bir zemine dikkatlice bař ařaęı yerleřtirin.

C15-5— Üç vidayı sökün ve kapaęı çıkarın.

C15-6— Hava kanalını ve kanal kapaęını kuru bir bezle silin.

C15-7— Kapaęı takın ve tekrar yerine vidalayın.

Temel Parametreler

Robot

Model	S81USP
Pil	14.4V/5200mAh (TiP)lityum iyon pil
Nominal Giriř	20VDC 1.5A
řarj süresi	Yaklařık 4 saat
Kullanım Ömrü	10 Yıl

Not: Seri numarası robotun alt tarafındaki etikette bulunmaktadır.

Yıkama Doldurma Bořaltma İstasyonu

Model	EWFD07HRR, EWFD08HRR
Nominal Giriř Voltajı	220-240VAC
Nominal Frekans	50-60Hz
Nominal Giriř (Toz Toplama)	5A
Nominal Giriř (Tozsuz Toplama)	0.65A
Nominal Çıkıř	20VDC 1.5A
Pilin řarj Edilmesi	14.4V/5200mAh (TYP) lityum iyon pil

Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Açılmıyor	• Düşük pil. Robotu şarj istasyonuna koyun ve kullanmadan önce şarj edin. • Pil sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. Robotu yalnızca 4-40°C (39-104°F) aralığında kullanın.
Şarj edilemiyor	• Güç gösterge ışığının yandığını ve güç kablusunun her iki ucunun da düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. • Temas zayıfsa şarj istasyonunun ve robotun temas alanlarını temizleyin.
Yavaş şarj	• Yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanıldığında robot, pil ömrünü uzatmak için şarj hızını otomatik olarak azaltacaktır. • Şarj kontakları kirli. Bunları kuru bir bezle silin.
Şarj istasyonuna dönmüyor	• Şarj istasyonunun yakınında çok fazla engel var. Açık bir alana taşıyın. • Robot şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal davranış	• Robotu yeniden başlatın.
Temizlik sırasında gürültü var	• Ana fırça, yan fırça veya ana tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve temizleyin. • Çuk yönlü tekerlek sıkışmış olabilir. Temizlemek amacıyla çıkarmak için bir tornavida kullanın.
WiFi'ye bağlanamıyor.	• WiFi devre dışı. WiFi'yi sıfırlayıp tekrar deneyin. • WiFi sinyali zayıf. Robotu WiFi alımının iyi olduğu bir alana taşıyın. • Anormal Wi-Fi bağlantısı. WiFi'yi sıfırlayın, en son mobil uygulamayı indirin ve yeniden deneyin. • Mevcut Roborock robotu desteklenmiyor. Desteklenen modelleri uygulamada bulabilirsiniz. • WiFi'ye aniden bağlanamıyor. Yönlendirici ayarlarınızda bir hata olabilir. Ek destek için Roborock müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Temizlik performansı düşük veya toz düşüyor	• Çöp kutusu dolu ve boşaltılması gerekiyor. • Filtre tıkalı ve temizlenmesi gerekiyor. • Ana fırçalar sıkışmış ve temizlenmesi gerekiyor.
Planlı temizlik çalışmıyor	• Robotu şarjlı tutun. Planlı temizlik yalnızca pil seviyesi %20'nin üzerinde olduğunda başlayabilir.
Robot şarj istasyonundayken sürekli güç tüketiyor mu?	• Robot, pil performansını korumak için kenetlendiğinde güç çekecek, ancak güç tüketimi son derece düşük.
Robotun ilk üç kullanımında en az 16 saat şarj edilmesi gerekiyor mu?	• Hayır. Lityum iyon pillerin hafıza etkisi yoktur. Robot tamamen şarj edildikten sonra kullanılabilir.
Paspaslama sırasında su yok veya çok az	• Su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin ve fırçalama yoğunluğunu ayarlamak için mobil uygulamayı kullanın veya paspas bezinin ve paspas tutucusunun nasıl doğru şekilde takılacağına ilişkin tüm talimatlar için kılavuza bakın.

Sorun	Çözüm
Şarj edildikten sonra temizlik devam etmiyor	Robotun DND modunda olmadığından emin olun. DND modu temizliği önleyecektir. Doldurma şarjı gerektiren bir alanı temizlerken, robot otomatik olarak istasyona dönmekten önce şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirildiyse temizliğe devam edemeyecektir.
Robot, nokta temizliğinden sonra veya manuel olarak hareket ettirildiğinde şarj istasyonuna dönemez	Nokta temizliğinden veya önemli bir konum değişikliğinden sonra robot haritayı yeniden oluşturacaktır. Şarj istasyonu çok uzaktaysa şarj etmek için geri dönmeyebilir ve şarj istasyonuna manuel olarak yerleştirilmesi gerekir.
Robot bazı noktaları gözden kaçırmaya başladı	Duvar sensörü veya yükseklik sensörleri kirli olabilir. Bunları yumuşak, kuru bir bezle silin.
Şarj istasyonundaki LED durum göstergesi ışığı sabit kırmızı renkte yanıyor.	- Çöp kutusu veya toz torbası yerinde değil. Kurulumu kontrol edin ve düzeltin. - Gerilim hatası. Yerel voltajın şarj istasyonunda listelenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. - Temiz su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa yeniden doldurun. - Kirli su haznesinin yerleşimini kontrol edin veya gerekiyorsa boşaltın. - Su filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Boşaltma performansı düşüyor veya boşaltma sırasında anormal gürültü oluşuyor.	- Ana fırçalar veya ana fırça kapağı düzgün takılmamış. Montajı kontrol edin ve düzeltin. - Filtre, hava kanalı, vakum girişi, hava girişi veya çöp kutusu tıkalı. Tıkanmaları gidermek için temizleyin.
Robot sesli uyarısı: Hata 42, Bakım fırçası sıkışmış. Temizleyin ve tıkanıklıkları giderein.	- Fırça sol tarafta duruyorsa sıkışmış olabilir. Sıkışmaya neden olan öğeleri çıkarın. - Fırça sağ tarafta duruyorsa filtre tıkanmış veya yerine takılmamış olabilir.
Paspas yıkama performansı düşü	- Paspas düzgün takılmamış. Yeniden yükleyin. - Yer kirli. Daha iyi temizlik için uygulamada paspas yıkama modunu "Derin" olarak değiştirin.
Otomatik boşaltma çalışmıyor.	- Otomatik boşaltma devre dışı bırakıldı. Uygulama içi ayarları kontrol edin. - Şarj istasyonundaki çöp kutusu takılı değil. Kontrol edin ve yükleyin. - Robotun temizlemeden istasyona dönmesi durumunda otomatik boşaltma tetiklenmez. - Robot, Rahatsız Etmeyin (DND) modunda şarj istasyonuna döndükten sonra otomatik olarak boşalmayacaktır. Temizleme veya DND süresini ayarlayın veya boşaltmayı manuel olarak başlatın.
Mop yıkanmıyor.	- Paspas kullanılmadığı takdirde yıkanmayacaktır. - Robot, şarj noktasından başlamazsa veya uygulama haritasında bağlantı noktası bulunamazsa, paspas yıkamak için istasyona geri dönmeyecektir. - Hazne yerleşimini kontrol edin ve gerekiyorsa yeniden doldurun veya boşaltın. - Su filtresinin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Kurutma performansı düşük.	- Otomatik Kurutma uygulamada devre dışı bırakıldı ve etkinleştirin. - Robotun üzerindeki herhangi bir tuşa basıldığında veya robot kurutma sırasında dock'tan ayrılırsa kurutma duracaktır. - Ortamin nemi yüksek, daha iyi bir kurutma etkisi elde etmek için uygulama aracılığıyla daha uzun bir kurutma süresi ayarlayın.

Esentepe Mah. Bü yükdere Cad.
Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Tel 0850 308 6777
info@recciteknoloji.com

Esentepe Mah. Bü yükdere Cad.
Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Tel 0850 308 6777
info@recciteknoloji.com

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı firmanın

Ünvanı - RECCİ TEKMOLOJİ A.Ş.
Merkez Adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Telefonu -0 850 308 67 77
Faksı - 0 212 319 50 50
e-posta - info@recciteknoloji.com

Firma yetkilisinin imzası - Kaşesi

RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Metrocity No:171/2 Şişli / İSTANBUL
Sicil No: 27342540230

Malın

Cinsi - Robot Süpürge
Markası - Roborock
Modeli - S8 PRO ULTRA/ S81USP
Bandrol ve seri no -
Teslim tarihi ve yeri -
Garanti süresi - 2 yıl
Azami tamir süresi - 20 iş günü

Satıcı firmanın

Ünvanı -
Adresi -
Telefonu -
Faksı -
e-posta: -
Fatura tarih ve no -
Teslim tarihi ve yeri -
Firma yetkilisinin imzası - Kaşesi

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az 4 defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Roborock Yetkili Teknik Servis

Roborock Garanti Servisi İletişim Bilgileri

ÜNVAN: RECCİ TEKNOLOJİ A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:171/2 -4.Kat

Metrocity Avm Şişli/İSTANBUL

İletişim - Whatsapp Hattı: 0850 308 67 77

Mail: teknikservis@recciteknoloji.com



**Kullanım Kılavuzu ve
Web sitesi için
QR kodu okutunuz.**